



CEMBRE

BATTERY OPERATED HYDRAULIC CRIMPING TOOL
OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE
HYDRAULISCHES AKKU-PRESSWERKZEUG
HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO A BATERÍA
UTENSILE OLEODINAMICO DA COMPRESSIONE A BATTERIA

B1350-C-KV B1350-CA-KV B1350-CE-KV B1350-CT-KV
B1350L-C-KV B1350L-CA-KV B1350L-CE-KV B1350L-CT-KV

CE
UK
CA



ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO

| | |
|--|----|
| OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | 5 |
| (Translation of the original instructions) | |
| NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN | 13 |
| (Traduction des instructions originales) | |
| BEDIENUNGSANLEITUNG | 21 |
| (Übersetzung der Originalanleitung) | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 29 |
| (Traducción de las instrucciones originales) | |
| MANUALE D'USO E MANUTENZIONE..... | 37 |
| (Istruzioni originali) | |

FIG. / BILD 1

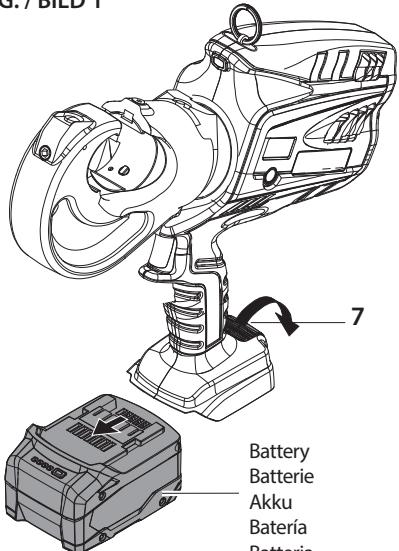


FIG. / BILD 2

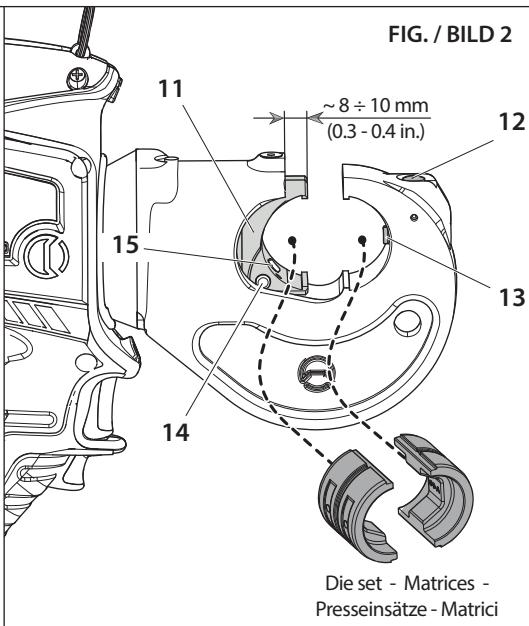


FIG. / BILD 3

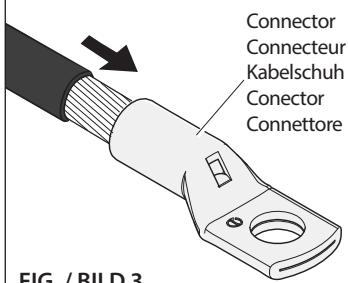


FIG. / BILD 5

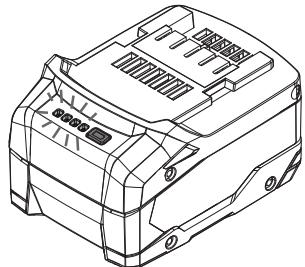


FIG. / BILD 4


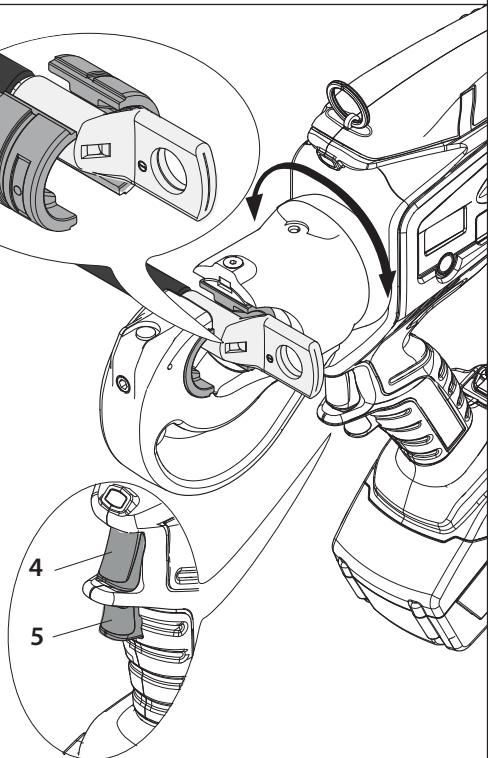


FIG. / BILD 6

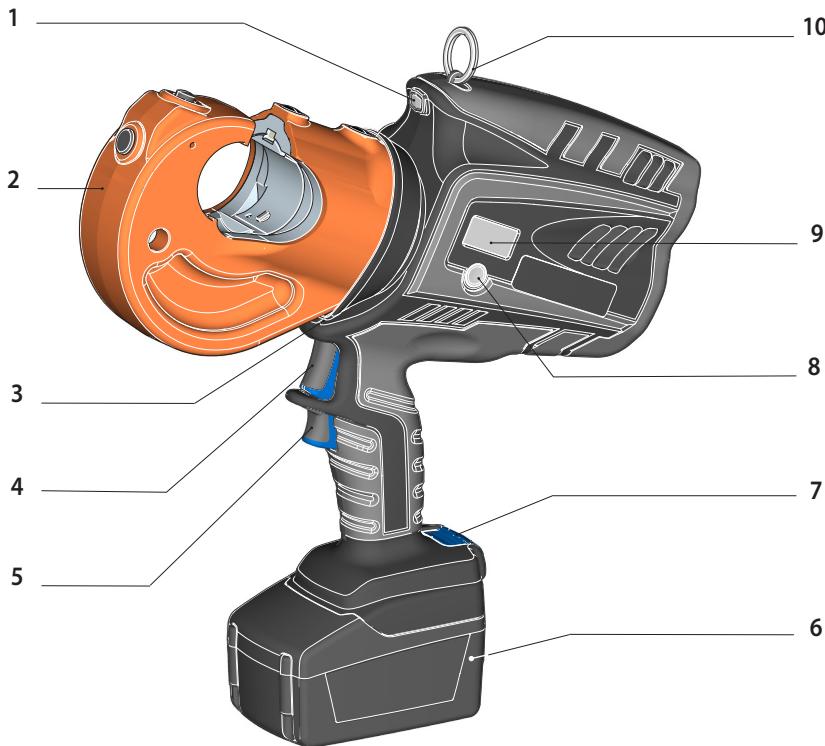

| | |
|-------|--|
| 1 + 3 | LED WORKLIGHT / ECLAIRAGE PAR LED / LED-BELEUCHTUNG / LUCES LED / ILLUMINAZIONE LED |
| 2 | INSULATED C-HEAD / TETE "C" ISOLEE / ISOLIERTER C-KOPF / CABEZA "C" AISLADA / TESTA A "C" ISOLATA |
| 4 | OPERATING BUTTON / GACHETTE DE COMMANDE / STARTKNOPF / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO / PULSANTE DI AZIONAMENTO |
| 5 | PRESSURE RELEASE BUTTON / GACHETTE DE DECOMPRESSION / DRUCKABLASSKNOPF / BOTÓN DESBLOQUEO PRESIÓN / PULSANTE DI SBLOCCO PRESSIONE |
| 6 | BATTERY / BATTERIE / AKKU / BATERÍA / BATTERIA |
| 7 | BATTERY RELEASE / DEBLOCAGE BATTERIE / AKKU ENTRIEGELUNG / DESBLOQUEO BATERÍA / SBLOCCO BATTERIA |
| 8 | TOUCH BUTTON FOR MENU SELECTION / TOUCHE POUR SELECTIONNER LE MENU / TOUCH-TASTE FÜR AUSWAHLMENÜ / TECLA PARA SELECCIONAR EL MENÚ / TASTO A SFIORAMENTO PER SELEZIONE MENU |
| 9 | DISPLAY / ECRAN / DISPLAYANZEIGE / PANTALLA / DISPLAY |
| 10 | RING FOR SHOULDER STRAP / ANNEAU POUR BANDOUILIERE / TRAGERIEMENRING / ANILLO PARA CORREA / ANELLO AGGANCIO TRACCOLLA |

WARNING SYMBOLS - SYMBOLES D'AVERTISSEMENT - WARNSYMBOLE - SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA - SIMBOLI DI AVVERTENZA

Tool - Outil - Werkzeug - Herramienta - Utensile

| | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Before using the tool, carefully read the instructions in this manual. - Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice. - Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen. - Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones en este manual. - Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - When operating the tool, keep hands away from the danger zone. - Au cours du sertissage, tenir les mains éloignées de la zone de travail. - Während des Verpressens nicht mit den Händen in den Pressbereich gelangen. - Durante su utilización, mantenga las manos fuera de la zona de peligro. - Durante l'utilizzo, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo. |
|   | <ul style="list-style-type: none"> - Do not operate when dies are not in place. - Insérer les matrices avant d'actionner l'outil. - Nicht ohne Presseinsatzpaar betätigen. - No poner en presión sin matrices. - Non mandare in pressione l'utensile senza le matrici inserite. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - User information (Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU), see page 12. - Information pour les utilisateurs (Directives 2011/65/EU et 2012/19/EU) voir page 20. - Information für den Benutzer (Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU) siehe Seite 28. - Informe para los usuarios (Directivas 2011/65/EU y 2012/19/EU) vease página 36. - Informazione agli utenti (Direttive 2011/65/EU e 2012/19/EU) vedere pagina 44. |

Battery - Batterie - Akku - Batería - Batteria

| | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Never throw batteries into fire or water. - Jamais jeter les batteries dans le feu ou dans l'eau. - Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer oder Wasser. - Nunca tire las baterías al fuego o al agua - Mai gettare le batterie nel fuoco o in acqua. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Always recycle the batteries. - Recycler toujours les batteries. - Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen. - Reutilizar siempre las baterías. - Riciclare sempre le batterie. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Do not discard batteries into domestic refuse or waste disposal. - Ne pas jeter de batteries dans une poubelle ou autre lieu non prévu à cet effet. - Verbrauchte Akkus nicht der allgemeinen Abfallsorgung zuführen. - No tirar las baterías al cubo de basura o lugar parecido. - Non buttate le batterie fuori uso nei cestini della spazzatura o luoghi simili. |

1. GENERAL CHARACTERISTICS

| | | B1350-C-KV | B1350L-C-KV |
|--------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Application range | | suitable for installing electrical compression connectors on conductors up to 400 mm ² (800 MCM) | |
| Rated crimping force | kN (US sh.ton) | 132 (14.84) | |
| Minimum crimping force | kN (US sh.ton) | 125,2 (14.07) | |
| Minimum operating pressure | bar (psi) | 692 (10,037) | |
| Dimensions (Fig. 8 and 9 page 46) | mm (inches) | 342 x 351 x 85 (13.4 x 13.8 x 3.3) | 399 x 379 x 89 (15.7 x 14.9 x 3.5) |
| Jaw opening | mm (inches) | 26 (1.02) | 42 (1.65) |
| Weight with battery | kg (lbs) | 6,8 (15) | 8,5 (18.7) |
| Motor | V DC | 18 | |
| Operating temperature | °C (°F) | -15 to +50 (+5 to +122) | |
| Recommended oil | | TOTAL DIEKAN 1640 or equivalents | |
| Operating speed | | twin speed operation and automatic switching from a rapid advancing speed of the ram to a slower, more powerful crimping speed | |
| Safety | | maximum pressure valve | |
| Rechargeable battery | type | CB1852L Li-Ion | |
| | V / Ah (Wh) | 18 / 5,2 (93,6) | |
| Weight | kg (lbs) | 0,66 (1.45) | |
| Acoustic noise ⁽¹⁾ | dB | L _{pA} 73 (A) L _{pCPeak} 94.5 (C) L _{WA} 79 (A) | |
| Vibrations ⁽²⁾ | m/s ² | 0,575 | |

⁽¹⁾ Directive 2006/42/EC, annexe 1, point 1.7.4.2 letter u

L_{pA} = weighted continuous acoustic pressure level equivalent.

L_{pCPeak} = maximum value of the weighted acoustic displacement pressure at the work place.

L_{WA} = acoustic power level emitted by the machine.

⁽²⁾ Directive 2006/42/EC, annexe 1, point 2.2.1.1

Weighted root mean square in frequency of the acceleration the upper limbs are exposed to for each biodynamic reference axis. Tests carried out in compliance with the indications contained in EN ISO 5349-1/2 Standard, and under operating conditions much more severe than those normally found.

| B1350-C-KV | B1350-CE-KV | B1350-CT-KV | B1350-CA-KV |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| B1350L-C-KV | B1350L-CE-KV | B1350L-CT-KV | B1350L-CA-KV |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Battery charger | type | ASC55-EU | ASC55-UK | ASC30-36-AUS/NZ | ASC30-36-USA/CA |
| Input | V / Hz (W) | 220 - 240 / 50 - 60 (85) | | 115 / 60 (85) | |

WARNING



*Do not use the tool for purposes other than those intended by CEMBRE.
The operator should concentrate on the work being performed and be careful to maintain a balanced working position.*

The tool is provided with additional external coatings to protect the operator and tool against accidental brush contact with energised conductors.

Proper training techniques and practices should always be adhered to when working around energised conductors.



Always consult your company's work rules and methods to select suitable tooling, rubber insulated gloves, shrouding and other protective equipment.

Under no circumstances should operatives rely solely on the insulating properties of the tools alone when working around energised conductors.

Prior to use please ensure the tool and specifically the insulating protection are not damaged.



The tool is unsuitable for continuous use and should be allowed to cool down following uninterrupted, successive crimping operations; for instance, having exhausted a fully charged battery in one session, delay battery replacement for a few minutes.



*Protect the tool from rain and moisture. Water will damage the tool and battery.
Electro-hydraulic tools should not be operated in pouring rain.*

2. INSTRUCTIONS FOR USE



IMPORTANT: Never pressurise the tool without inserting the dies, this could cause damage to the head and the ram.



When introducing or changing dies, the battery must first be removed from the tool.

The part reference includes the following:

- Hydraulic crimping tool.
- Li-Ion rechargeable battery (2 pcs).
- Battery charger (model depends on the tool version).
- Shoulder strap.
- Plastic carrying case.
- USB cable (Ref. to § 5).

2.1) Preparation


The tool can be easily carried using either the handle or the shoulder strap attached to ring (10) (Ref. to Fig. 6).



Before starting any work, check the battery charge (Ref. to § 2.8) and recharge if necessary, following the instructions in the battery charger user manual.

- To replace the battery, remove it by pressing the release button (7) (Ref. to Fig. 1), then insert the new battery, sliding it into the guides until it locks.
- The display shows the operational parameters of the tool; to customise them proceed as described in § 2.7.
- Select the appropriate die set for the connector.
- Insert one die into the upper seat of the tool head (Ref. to Fig. 2) until it is locked by retaining pin (13), to ease the die insertion keep release pin (12) depressed.
- Insert one die into the seat on the ram until it is locked by retaining pin (15).
To ease this operation, operate the tool (see § 2.2) to advance the ram (11) 8-10 mm (0.3 - 0.4 in.) and keep release pin (14) depressed.
- Insert the conductor into the connector (Ref. to Fig. 3).
- Position the connector between the dies and ensure the correct location of the crimp (Ref. to Fig. 4).

NOTE: when more compression is required, proceed according to the sequence and direction indicated in the figure, uniformly spacing the compressions.

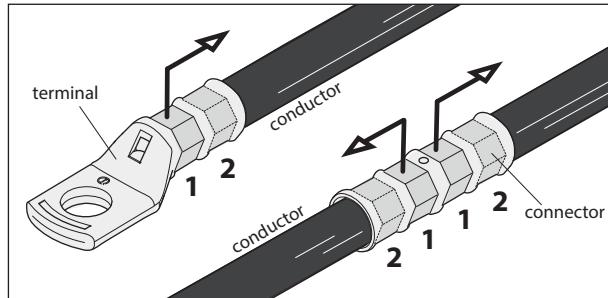

2.2) Die advancement

- Press operating button (4) (Ref. to Fig. 4) to activate the motor-pump and advance the lower die.
- To halt the advancement, release operating button (4) and the motor will cut out.



Make sure the dies are exactly positioned on the desired crimp point otherwise re-open dies following instructions as per § 2.4 and reposition the connector.

2.3) Compression

- By keeping operating button (4) pressed, the motor continues to operate: the ram will gradually move forward until the two dies touch.
- The motor will stop automatically when the set pressure has been reached.



To perform proper compression, press and hold the operating button (4) until the motor stops automatically.

NOTE: To display the momentary force or pressure during the work cycle, select the appropriate display from the menu (Ref. to § 4). When the operating button is released before the motor stops automatically, the display will show the peak force (F_p) or the peak pressure (P_p) reached at that instant.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| $F_m = 125.2 \text{ kN}$ | $F_m = 125.2 \text{ kN}$ |
| $F_p = 102.3 \text{ kN}$ | OK |
| $P_m = 692 \text{ bar}$ | $P_m = 692 \text{ bar}$ |
| $P_p = 565 \text{ bar}$ | OK |

To complete the work, press the operating button again until the motor stops automatically; the display will show the maximum force or pressure reached followed by "OK" to confirm correct operation.

i *The display "ERROR", combined with a beep and the LEDs flashing, indicates an incorrect crimping procedure caused by the work cycle being interrupted before the control parameters (force/pressure) of the tool are reached.*



This error appears when the pressure release button has been operated and the tool has already reached a pressure >100 bar. In this case, repeat the compression by pressing and holding the operating button until the motor stops automatically.

2.4) Release of dies

- ▶ By operating the pressure release button (5) (Ref. to Fig. 4), the ram will retract and open the dies.
- ▶ To take the dies off their guide, sliding them pushing the release pins (12 and 14) (Ref. to Fig. 2).

2.5) LED Worklights

Whilst the tool is in operation, the compression area is illuminated by two high luminosity LED Worklights that switch off automatically at the end of the cycle.



The LED Worklights can be disabled by following the procedure described in § 4.2.

2.6) Head rotation

For ease of operation, the tool head can rotate through 180°, allowing the operator to work in the most comfortable position.



Do not attempt to rotate the head when the hydraulic circuit is pressurised.

2.7) Capacitive touch button for menu selection

This button is located under the display and allows selection of various screens (Ref. to § 4); it only works when the display is on.

Wearing gloves or using other objects may inhibit the operation of the button, therefore use a bare finger to apply only a light touch.





Do not apply pressure to or stab at the touch button, a light touch using a bare finger is sufficient. The command pulse is sent when the finger releases the button.

2.8) Battery status

- The battery is equipped with LED indicators that indicate the remaining battery life at any time by pressing the adjacent button (P) (Ref. to Fig. 5):
 - 4 LEDs illuminated: fully charged
 - 2 LEDs illuminated: 50 % capacity
 - 1 LED flashing: minimum charge, replace the battery.
- With the battery inserted into the tool, the remaining battery life can also be checked on the display, via touch button selection (Ref. to § 4).



The screen shown alongside indicates that the battery voltage has dropped below a minimum safety threshold; under these conditions the tool will not start, and it is necessary to recharge or replace the battery.



The approximate time to fully recharge a battery is about 100 minutes.

2.9) Using the battery charger

Carefully follow the instructions in the battery charger user manual.

3. MAINTENANCE

The tool is robust, completely sealed, and requires very little daily maintenance. Compliance with the following points, should help to maintain its optimum performance:

3.1) Thorough cleaning

Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device.

Every day, after use, the tool must be wiped with a clean cloth taking care to remove any residue, especially close to pivots and moveable parts.

Do not use hydrocarbons to clean the rubber parts.

3.2) Storage case

When not in use, the tool should be stored and transported in the plastic case, to prevent damage.

The case, type VAL P36, is suitable for storing the tool, the accessories and up to 7 die sets and pre-prepared compression connectors.

VAL P36: Size 500x480x128 mm (19.7x18.9x5.0 inches). Weight 3,1 kg (6.8 lbs).

4. DISPLAY

The OLED display (9) switches on automatically when the operating or pressure release buttons are pressed, and off after 60 seconds of non-operation.

The display shows:

- ▶ The main operational parameters of the tool processed by the circuit board, such as peak pressure or force reached.
- ▶ Information on the condition of the tool, such as the charge level, the battery temperature and maintenance requirements.
- ▶ Any operational or procedural ERRORS.



Use the touch button (8) to navigate through the menu screens to manage INFORMATION AND SELECTION:

4.1) INFORMATION SCREENS: display a pre determined parameter which will then appear each time the tool is started and during the entire work cycle.

Fm = 125.2 kN

Fm: Minimum set force, expressed in kN.

Fp = 94.5 kN

Fp: Peak force reached, expressed in kN
(screen as factory setting).



Fm = 14.07 ton

Fm: Minimum set force, expressed in USA sh. tons.

Fp = 10.61 ton

Fp: Peak force reached, expressed in USA sh. tons.



Pm = 692 bar

Pm: Minimum set pressure, expressed in bar.

Pp = 522.3 bar

Pp: Peak pressure reached, expressed in bar.



Pm = 10037 psi

Pm: Minimum set pressure, expressed in psi.

Pp = 7575 psi

Pp: Peak pressure reached, expressed in psi.



Battery charge level.



1000
-12000

No. of cycles performed.

No. of cycles before scheduled recommended maintenance.



C EMBRE
B1350
13AB485

CEMBRE logo, tool model.
tool serial no.




To make a selected screen operational and appear at each start-up of the tool, operate the touch button for at least 3 seconds; a continuous beep will confirm the setting.



The capacitive menu selection button may not work if touched using objects or when wearing gloves, therefore always operate it using a bare finger.

4.2) SELECTION SCREENS: control parameters that cannot be set as automatic upon start-up of the tool, can be changed by operating the touch button:

Enabling/disabling the LED Worklights (factory setting LED ON)

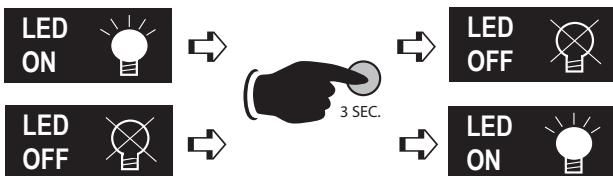

When the screen is displayed, touch the button for at least 3 seconds to deactivate for reactivate operation of the LED Worklights during tool use; a continuous beep will confirm the setting.

Return to original factory settings / firmware version

When the "RESET" screen is displayed, return the tool to its factory setting by operating the touch button for at least 3 seconds; a beep will confirm the setting.

RESET
SW:S1J41413

The RESET screen also shows the firmware version of the circuit board.

4.3) WARNINGS: these appear during operation and notify the operator of the status of the tool:

LOW BATTERY: replace the battery.

NOTE: when the battery voltage falls below a minimum safety threshold, the tool will not start; although it is still possible to end the work cycle in progress.



BATTERY TEMPERATURE HIGH: remove the battery and wait until it cools down.




NO. OF CYCLES TO MAINTENANCE REACHED:

(13000B1350-C and 30000B1350L-C) the tool continues to work however, it is recommended that it is sent to CEMBRE for a complete overhaul (see § 6).

NOTE: this message, together with a beep, will reappear when the tool has been idle for 30 seconds.

4.4) ERRORS: these appear during operation, combined with a beep and flashing LED Worklights, to notify the operator of procedural or operational errors.

| Message | Error description | Solution |
|---|--|---|
|  | The pressure release button (5) was pressed before the control parameters were reached (Force/Pressure). | Repeat the work cycle and wait for the motor to stop automatically. |
|  | Interruption of the signal from the NTC temperature probe of the battery. | Replace the battery. If the problem persists, please contact CEMBRE. |
|  | Abnormal power consumption of the motor for more than 3 seconds. The tool stops. | Wait for the display to turn off (60 sec.) or remove and re-insert the battery, then restart the tool. If the error occurs frequently, contact CEMBRE. |
|  | Output voltage of the pressure transmitter is out of the pre-set range. | Repeat the work cycle; if the error occurs frequently, contact CEMBRE. |
|  | Failure to reach the set pressure within 30 seconds of continuous operation of the machine. | Repeat the work cycle; if the error occurs frequently, contact CEMBRE. |
|  | Overcharging of the battery with protection tripping. The tool stops. | Wait for the display to turn off (60 sec.) or remove and re-insert the battery, then restart the tool. If the error occurs frequently, contact CEMBRE. |



Errors are displayed for about 30 seconds before being reset, but will display repeatedly in the event of permanent anomalies.

5. CONNECTION TO COMPUTER (Smartool technology)

The memory card integrated in the tool records operating data for transfer via the USB cable supplied. To view and manage this data, go to www.cembre.com and register in the dedicated area, then download the free CEMBRE software CEM_SWBT01.

Keeping the Firmware of the tool updated, via free of charge download from here, will optimise the tool's performance.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

| | | B1350-C-KV | B1350L-C-KV |
|-------------------------------------|------------------|---|---|
| Domaine d'application: | | conçu pour le sertissage des connecteurs électriques jusqu'à 400 mm ² (800 MCM) | |
| Force nom. de sertissage | kN (US sh. ton) | 132 (14.84) | |
| Force min. de sertissage développée | kN (US sh. ton) | 125,2 (14.07) | |
| Pression min. de travail | bar (psi) | 692 (10,037) | |
| Dimensions (Fig. 8 et 9 pag. 46) | mm (inches) | 342 x 351 x 85 (13.4 x 13.8 x 3.3) | 399 x 379 x 89 (15.7 x 14.9 x 3.5) |
| Ouverture de la chape | mm (inches) | 26 (1.02) | 42 (1.65) |
| Poids avec batterie | kg (lbs) | 6,8 (15) | 8,5 (18.7) |
| Moteur | V DC | 18 | |
| Température de fonctionnement | °C (°F) | -15 à +50 (+5 à +122) | |
| Huile recommandée | | TOTAL DIEKAN 1640 ou équivalents | |
| Avance rapide | | l'outil passe automatiquement de la vitesse rapide d'approche des matrices à la vitesse lente de sertissage | |
| Sécurité | | valve de surpression | |
| Batterie rechargeable | type | CB1852L Li-Ion | |
| | V / Ah (Wh) | 18 / 5,2 (93,6) | |
| Poids | kg (lbs) | 0,66 (1.45) | |
| Bruit aérien sonore ⁽¹⁾ | dB | L _{pA} 73 (A) | L _{pCPeak} 94,5 (C) L _{WA} 79 (A) |
| Vibrations ⁽²⁾ | m/s ² | 0,575 | |

⁽¹⁾ Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 1.7.4.2, lettre u

L_{pA} = niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail.

L_{pCPeak} = valeur de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail.

L_{WA} = niveau de puissance acoustique dégagée par la machine.

⁽²⁾ Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 2.2.1.1

Valeur quadratique moyenne pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs pour chaque axe biodynamique de référence. Relevés réalisés suivant les indications de la Norme EN ISO 5349-1/2, dans des conditions de service largement représentatives des conditions d'emploi normales.

| B1350-C-KV | B1350-CE-KV | B1350-CT-KV | B1350-CA-KV |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| B1350L-C-KV | B1350L-CE-KV | B1350L-CT-KV | B1350L-CA-KV |

| | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Chargeur de batterie | type | ASC55-EU | ASC55-UK | ASC30-36-AUS/NZ | ASC30-36-USA/CA |
| Alimentation | V / Hz (W) | 220 - 240 / 50 - 60 (85) | | | 115 / 60 (85) |

AVERTISSEMENT



*Ne pas utiliser cet outil à des fins différentes que celles prévues par le constructeur.
Restez bien attentif tout au long du travail, ne soyez pas distrait, ne perdez pas l'équilibre pendant l'utilisation.*

L'outil est équipé d'un revêtement supplémentaire afin de protéger l'utilisateur contre tout contact accidentel avec un câble sous tension.

Les techniques appropriées et les règles de sécurité doivent toujours être strictement appliquées lors d'une opération sous tension.

Consulter systématiquement les procédures de travail de votre société afin de choisir l'outillage approprié, gants isolés ou tout autre matériel de protection.

Les utilisateurs ne doivent en aucun cas compter uniquement sur les propriétés isolantes de l'outil lorsqu'ils travaillent près des conducteurs sous tension.

Avant chaque utilisation assurez-vous que l'isolant de l'outil n'est pas endommagé.



L'outil n'est pas conçu pour une utilisation en continu ; après avoir effectué une quantité de sertissages consécutifs à partir d'une batterie complètement chargée, au moment du remplacement de la batterie, nous suggérons d'observer une période d'arrêt pour permettre le refroidissement de l'outil.



Protéger l'outil de la pluie et de l'humidité. L'eau pourrait endommager l'outil et la batterie, les outils hydro-électriques ne devraient pas être utilisés sous la pluie.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



IMPORTANT : Ne jamais mettre l'outil sous pression sans les matrices insérées, cela pourrait endommager les sièges de la tête et du piston.



Les opérations d'introduction ou de remplacement des matrices doivent être effectuées avec l'outil dépourvu de batterie.

L'ensemble comprend:

- Outil hydraulique le sertissage.
- Batterie rechargeable Li-Ion (2 pcs).
- Chargeur de batterie (différent en fonction de la version de l'outil).
- Bandoulière.
- Coffret de rangement.
- Câble USB (Voir § 5).

2.1) Mise en service

L'outil peut être transporté facilement grâce à sa poignée et à la bandoulière accrochée par l'anneau (10) (Voir Fig. 6).




Avant de commencer toute opération, contrôler l'état de charge de la batterie (voir § 2.8) et, si nécessaire, la recharger en suivant les instructions contenues dans le manuel d'utilisation du chargeur de batteries.

- ▶ Pour remplacer la batterie, la retirer en appuyant sur le mécanisme de déblocage (7) (voir Fig. 1), puis introduire la nouvelle batterie en la faisant coulisser sur les guides jusqu'au blocage complet.
- ▶ L'écran permet d'afficher les paramètres opérationnels de l'outil. Pour personnaliser ces derniers, suivre les instructions décrites au § 2.7.
- ▶ Choisir le couple de matrices approprié pour le type de connexion à réaliser ; pour cela, consulter le catalogue.
- ▶ Insérer la matrice dans le guide supérieur de la tête de l'outil (Voir Fig. 2) jusqu'à son verrouillage par l'axe (13). Cette opération n'est possible qu'en appuyant sur l'axe de déblocage (12). Actionner l'outil (voir § 2.2) pour faire avancer de 8-10 mm (0.3 - 0.4 in.) le piston (11) et insérer la matrice dans le guide du piston jusqu'à son verrouillage par l'axe (15).

Cette opération n'est possible qu'en appuyant sur l'axe de déblocage (14).

- ▶ Insérer le conducteur dans le connecteur (Voir Fig. 3).
- ▶ Positionner ce dernier entre les deux matrices en alignant la zone à sertir avec l'empreinte des matrices (Voir Fig. 4).

REMARQUE: si l'est nécessaire de procéder à plusieurs sertissages de cosses ou de manchons, suivre la séquence et la direction reportée sur l'illustration en espaçant les empreintes de façon uniforme.

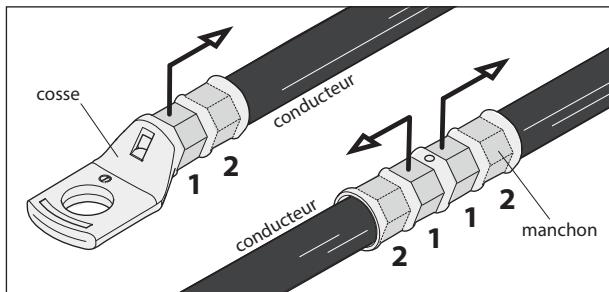

2.2) Avance des matrices

- ▶ Appuyer sur la gâchette de commande (4) (Voir Fig. 4) pour mettre en marche le groupe moteur pompe ; les matrices commencent alors à se rapprocher du connecteur.
- ▶ La gâchette de commande (4) relâchée, le moteur et l'avance des matrices cessent immédiatement.



S'assurer que les matrices sont bien positionnées sur la zone à sertir, sinon desserrer les matrices en suivant les instructions du § 2.4 et repositionner le connecteur.

2.3) Sertissage

- ▶ En maintenant pressée la gâchette de commande (4), on maintient la rotation du moteur ; le piston avance progressivement jusqu'à ce que les matrices arrivent en butée l'une contre l'autre.
- ▶ L'outil s'arrêtera automatiquement dès qu'il aura atteint la pression de tarage.



Pour effectuer un bon sertissage, maintenir la gâchette de commande (4) pressée jusqu'à l'arrêt automatique du moteur.

REMARQUE : Pour afficher la force ou la pression en temps réel, lors du cycle de travail, configurer les écrans correspondants (voir § 4). En relâchant le bouton de démarrage avant l'arrêt automatique du moteur, l'écran affichera les valeurs de pic de la force (F_p) et de la pression (P_p) atteintes à ce moment.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| $F_m = 125.2 \text{ kN}$ | $F_m = 125.2 \text{ kN}$ |
| $F_p = 102.3 \text{ kN}$ | OK |
| $P_m = 692 \text{ bar}$ | $P_m = 692 \text{ bar}$ |
| $P_p = 565 \text{ bar}$ | OK |

Pour terminer l'opération, ré-appuyer sur la gâchette de commande jusqu'à l'arrêt automatique du moteur ; l'écran affichera la force ou la pression maximale atteinte, suivie de l'inscription "OK" indiquant que l'opération a été correctement effectuée.



Le message "ERROR" associé à l'avertisseur sonore ainsi que le clignotement des LED indiquent que la procédure de sertissage n'a pas été correctement effectuée en raison d'un arrêt anticipé du cycle de travail



avant d'avoir atteint les paramètres réglés (force/pression) de l'outil. Ce message d'erreur s'affiche lorsque l'opérateur appuie sur la gâchette de déblocage pression après que l'outil ait atteint une pression >100 bar. Dans ce cas, effectuer à nouveau le sertissage en maintenant la gâchette de commande appuyée jusqu'à l'arrêt automatique du moteur. Pour terminer l'opération, ré-appuyer sur la gâchette de commande jusqu'à l'arrêt automatique du moteur ; l'écran affichera la force ou la pression maximale atteinte, suivie de "OK" indiquant que l'opération a été correctement effectuée.

2.4) Réouverture des matrices

- ▶ En appuyant à fond sur la gâchette de déblocage pression (5) (Voir Fig. 4), on provoque le retour du piston et par conséquent l'ouverture des matrices.
- ▶ Pour retirer les matrices, poussez l'axe de déblocage matrice (12 et 14) (voir Fig. 2).

2.5) Led

Lors de l'actionnement de l'outil, la zone de sertissage est éclairée au moyen de deux LED haute luminosité qui s'éteignent automatiquement à la fin du cycle.



Pour désactiver les LED, suivre la procédure décrite au § 4.2.

2.6) Rotation de la tête

La tête de l'outil pivote de 180° par rapport au corps, permettant à l'utilisateur de travailler dans la meilleure position.



Ne pas forcer la rotation de la tête, lorsque le circuit hydraulique est sous pression.

2.7) Touche tactile de type capacitif

Cette touche est située sous l'écran et permet de sélectionner les différents écrans (voir § 4) ; elle fonctionne uniquement lorsque l'écran est allumé et il suffit de l'effleurer à mains nues. L'utilisation de gants ou d'autres objets risquerait de compromettre son activation.





Ne jamais appuyer avec force sur la touche tactile, il suffit de l'effleurer avec un doigt, à mains nues. La commande envoie l'impulsion dès le retrait du doigt.

2.8) Autonomie de la batterie

► La batterie est équipée d'indicateurs à LED qui permettent de contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant sur la touche (P) (voir Fig. 5) :

4 led allumées : autonomie maximale

2 led allumées : autonomie à 50 %

1 led clignotante : autonomie minimale, remplacer la batterie.

► Lorsque la batterie est insérée dans l'outil, il est possible de vérifier l'autonomie résiduelle à partir de l'écran, en appuyant sur la touche tactile (voir § 4).



L'écran ci-contre indique que la batterie est déchargée et que sa tension est descendue au-dessous du seuil minimal de sécurité ; dans cette situation, l'outil ne démarre pas, il est donc nécessaire de recharger ou de remplacer la batterie.



À titre indicatif, le délai de recharge complète de la batterie correspond à environ 100 min.

2.9) Utilisation du chargeur de batterie

Suivre attentivement les instructions indiquées sur le manuel.

3. ENTRETIEN

L'outil est robuste, complètement scellé et ne nécessite aucune préoccupation ou attention particulier. Les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour assurer une longévité optimum:

3.1) Nettoyage élémentaire

Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, l'outil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits de pièces mobiles.

Ne jamais utiliser d'hydrocarbures pour le nettoyage des parties en caoutchouc.

3.2) Rangement

Au repos, pour protéger l'outil des coups accidentels et de la poussière, il convient de le ranger dans le coffret. Ce coffret (type VAL P36), adapté pour contenir l'outil, ses accessoires et 7 paires de matrices a comme dimensions: 500x480x128mm (19.7x18.9x5.0 inches) et un poids de 3,1 kg (6.8 lbs).

4. ECRAN

L'écran OLED (9) s'active lors du démarrage de l'outil et se désactive automatiquement au bout de 60 secondes d'inutilisation de l'outil.

L'écran permet d'afficher :

- ▶ Les principaux paramètres opérationnels de fonctionnement de l'outil, configurés par la carte électronique, tels que la pression ou la force développée.
- ▶ Informations sur l'état de l'outil telles que le niveau de charge, la température de la batterie et besoin éventuel d'entretien.
- ▶ ERREURS éventuelles de fonctionnement ou de procédure.



Il est possible de se déplacer dans le menu à l'aide de la touche tactile (8) et de gérer les ÉCRANS D'INFORMATION ET DE SÉLECTION :

4.1) ECRANS D'INFORMATION affichent à l'écran un paramètre donné qui s'affichera ensuite à chaque démarrage de l'outil et tout au long du cycle de travail.

F_m = 125.2 kN
F_p = 94.5 kN



F_m : Force minimale de réglage, exprimée en kN.
F_p : Force atteinte en temps réel, exprimée en kN
(écran tel que configuré par les paramètres standards d'usine).

F_m = 14.07 ton
F_p = 10.61 ton



F_m : Force minimale développée, exprimée en tonnes courtes (USA).
F_p : Force atteinte en temps réel, exprimée en tonnes courtes (USA).

P_m = 692 bar
P_p = 522.3 bar



P_m : Pression minimale de réglage, exprimée en bar.
P_p : Pression atteinte en temps réel, exprimée en bar.

P_m = 10037 psi
P_p = 7575 psi



P_m : Pression minimale de réglage, exprimée en psi.
P_p : Pression atteinte en temps réel, exprimée en psi.

  
BATTERY



Niveau de charge de la batterie.

 **1000**
 **-12000**



Nbr de cycles effectués.
Nbr de cycles restant à effectuer lors de l'entretien ordinaire.

 **B1350**
13AB485



Logo CEMBRE, série outil.
n° de série de l'outil.




Une fois que l'écran présélectionné s'est affiché, pour le rendre opérationnel et fixe à chaque démarrage de l'outil, maintenir la touche tactile appuyée pendant une période prolongée (au moins 3 secondes). Un signal sonore continu confirmera la configuration effective.



La touche capacitive risque de ne pas fonctionner si celle-ci est effleurée avec des objets ou des gants, appuyer sur cette touche uniquement à mains nues.

4.2) ECRANS DE SELECTION : permettent de modifier certains paramètres de réglage, ils ne peuvent être configurés de manière automatique au démarrage de l'outil ; pour les activer, il est toujours nécessaire d'appuyer sur la touche tactile.

Activation/désactivation des LED (paramètre standard d'usine : LED ACTIVÉE)

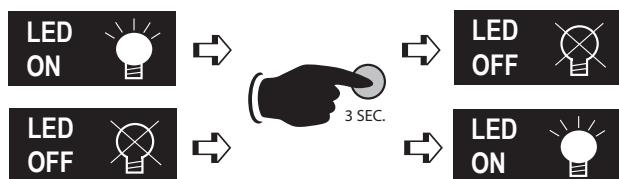

Une fois l'écran affiché et lors de l'utilisation de l'outil, pour le désactiver ou réactiver le démarrage des LED, maintenir la touche tactile appuyée pendant une période prolongée (au moins 3 secondes). Un signal sonore continu confirmera la configuration effective.

Retour au paramètres d'usine de départ / Version du firmware

Une fois l'écran "RESET" affiché, maintenir la touche tactile appuyée pendant une période prolongée (au moins 3 secondes). Un signal sonore continu confirmera la configuration effective.

RESET
SW:S1J41413

L'écran RESET affiche également la version du firmware de la carte électronique.

4.3) AVERTISSEMENT s'affichent lors du fonctionnement et fournissent des informations à l'opérateur sur l'état de l'outil :

BATTERIE DÉCHARGÉE : procéder à son remplacement.

REMARQUE : lorsque la tension de la batterie est inférieure au seuil minimal de sécurité, l'outil ne démarre pas mais l'opérateur peut, quoiqu'il en soit, terminer le cycle de travail en cours.



TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE LA BATTERIE : retirer la batterie et patienter jusqu'à ce qu'elle se refroidisse.



UNE FOIS LE NBR DE CYCLES PREVU POUR L'ENTRETIEN ORDINAIRE EFFEC-TUE :

(13000 B1350-C et 30000 B1350L-C) l'outil continue à fonctionner, il est recommandé d'envoyer l'outil à CEMBRE afin de procéder à une révision complète (voir § 6).



REMARQUE : ce message, associé à un signal sonore, apparaît à nouveau au bout de 30 secondes d'inutilisation de l'outil.

4.4) ERREURS : s'affichent lors du fonctionnement. Associé à un signal sonore et lumineux ce message indique à l'opérateur d'éventuelles erreurs de procédure ou de fonctionnement.

| Message | Description erreur | Solution |
|---|---|---|
|  | Actionnement de la gâchette de déblocage pression (5) avant que l'outil n'ait atteint les paramètres de réglage (Force/Pression). | Procéder à nouveau au cycle de travail et attendre l'arrêt automatique du moteur. |
|  | Interruption du signal de la sonde de température NTC de la batterie. | Remplacer la batterie. Si le problème persiste, contacter CEMBRE. |
|  | Absorption anormale de courant de la part du moteur pendant plus de 3 secondes. L'outil s'arrête. | Patienter jusqu'à l'arrêt de l'écran (60 secondes) ou retirer, puis réinsérer la batterie. Redémarrer l'outil. Si ce signal d'erreur apparaît souvent, contacter CEMBRE. |
|  | Tension de sortie de l'émetteur de pression en dehors de l'intervalle configuré. | Procéder à nouveau au cycle de travail. Si ce signal d'erreur apparaît souvent, contacter CEMBRE. |
|  | Impossible d'atteindre la pression de tarage dans les 30 secondes à compter de l'actionnement continu de l'outil. | Procéder à nouveau au cycle de travail. Si ce signal d'erreur apparaît souvent, contacter CEMBRE. |
|  | Surcharge de la batterie avec actionnement de la protection. L'outil s'arrête. | Patienter jusqu'à l'arrêt de l'écran (60 secondes) ou retirer, puis réinsérer la batterie. Redémarrer l'outil. Si ce signal d'erreur apparaît souvent, contacter CEMBRE. |



Les erreurs restent affichés à l'écran pendant environ 30 secondes, puis l'erreur est réinitialisée. Ils se présentent à nouveau en cas d'anomalie permanente.

5. CONNEXION A L'ORDINATEUR (Smartool thecnology)

Le fichier de mémoire intégrée dans l'outil permet d'enregistrer les paramètres de fonctionnement et de pouvoir les transférer vers un ordinateur par l'intermédiaire du câble USB fourni. Pour visualiser et gérer les données mémorisées, le logiciel CEMBRE CEM_SWBT01 est disponible gratuitement après enregistrement dans le domaine réservé du site www.cembre.com. Dans ce domaine réservé, il sera alors possible de trouver les mises à jour éventuelles des firmwares permettant à vos propres outils une meilleure efficacité et d'améliorer leurs performances.

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | | B1350-C-KV | B1350L-C-KV |
|--|------------------|--|---------------------------------------|
| Anwendungsbereich | | Geeignet zum Verpressen von Verbbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm ² (800 MCM) | |
| Nennpreßkraft | kN (US sh. ton) | 132 (14.84) | |
| Minimale Preßkraft | kN (US sh. ton) | 125,2 (14.07) | |
| Minimaler Arbeitsdruck | bar (psi) | 692 (10,037) | |
| Abmessungen (Bild 8 und 9 Seite 46) | mm (inches) | 342 x 351 x 85 (13.4 x 13.8 x 3.3) | 399 x 379 x 89 (15.7 x 14.9 x 3.5) |
| Kopf Öffnungsweite | mm (inches) | 26 (1.02) | 42 (1.65) |
| Gewicht inkl. Akku | kg (lbs) | 6,8 (15) | 8,5 (18.7) |
| Motor | V DC | 18 | |
| Betriebstemperatur | °C (°F) | -15 bis +50 (+5 bis +122) | |
| Empfohlenes Öl | | TOTAL DIEKAN 1640 oder ähnliches | |
| Kolbenvorschub | | Das Werkzeug ist mit einer Doppelkolbenhydraulik ausgerüstet, die ein schnelles Zusammenfahren der Presseinsätze ermöglicht. Beim Beginn des Pressvorganges wird auf den langsameren Arbeitshub umgeschaltet | |
| Sicherheit | | Überdruckventil | |
| Wiederaufladbarer Akku | Typ | CB1852L Li-Ion | |
| | V / Ah (Wh) | 18 / 5,2 (93,6) | |
| Gewicht | kg (lbs) | 0,66 (1.45) | |
| Lärmschutzbestimmung ⁽¹⁾ | dB | L _{pA} 73 (A) L _{pCPeak} 94.5 (C) L _{WA} 79 (A) | |
| Vibrationen ⁽²⁾ | m/s ² | 0,575 | |

⁽¹⁾ Richtlinie 2006/42/EG, Anhang 1, Nummer 1.7.4.2, Buchstabe u

L_{pA} = Stufe konstanter Emissionsschalldruckpegel entsprechend Gewichtung A am Arbeitsplatz.

L_{pCPeak} = maximaler Emissionsschalldruckpegel entsprechend Gewichtung C am Arbeitsplatz.

L_{WA} = Emissionsschalldruckpegel durch das Gerät

⁽²⁾ Richtlinie 2006/42/EG, Anhang 1, Nummer 2.2.1.1

Der durchschnittliche Schwingungsgesamtwert dem die oberen Körperlängmaßen ausgesetzt sind, wurde technisch vergleichbar nach EN ISO 5349-1/2 an einer repräsentativen Maschine ermittelt und übersteigt nicht den vorgeschriebenen Wert.

| | | B1350-C-KV B1350L-C-KV | B1350-CE-KV B1350L-CE-KV | B1350-CT-KV B1350L-CT-KV | B1350-CA-KV B1350L-CA-KV |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Akkuladegerät | Typ | ASC55-EU | ASC55-UK | ASC30-36-AUS/NZ | ASC30-36-USA/CA |
| Spannung | V / Hz (W) | 220 - 240 / 50 - 60 (85) | | 115 / 60 (85) | |

HINWEISE



Verwenden Sie das Akkuwerkzeug ausschließlich für den vom Hersteller vorgesehenen Anwendungszweck. Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie sich während des Einsatzes nicht ablenken. Nehmen Sie zur Arbeit eine sichere und standfeste Arbeitsposition ein!

Das Werkzeug ist mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen versehen, um den Monteur und das Werkzeug, vor ungewolltes Berühren und unter Spannung stehenden Leitern, zu schützen. Sofern in der Gegenwart von unter Spannung stehenden Leitungen gearbeitet werden muss, ist es notwendig vorher eine adäquate technische und praktischen Schulung zu absolvieren. Immer mit dem Verantwortlichen entscheiden, welche die richtigen Werkzeuge sind, sowie die Arbeitsmethode besprechen und welche Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden sollen, z.B. Gummihandschuhe, isolierte Abdeckungen und andere Schutzausrüstungen. Die Anlage muss ständig beobachtet werden, wenn an unter Spannung stehenden Leitern gearbeitet wird; der Monteur darf sich nicht nur auf den Isolationsschutz des Werkzeuges verlassen.

Das Werkzeug ist vor dem Einsatz auf Beschädigungen zu kontrollieren. Dabei ist auf den Isolierschutz zu achten.



Die Akkuwerkzeuge sind nicht für einen Dauereinsatz geeignet. Wenn ein voll geladener Akku durch hintereinander ausgeführte Verpressungen getauscht werden muss, empfehlen wir vor Akkuwechsel, das Werkzeug eine angemessene Zeit abkühlen zu lassen.



Das Werkzeug vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Wasser könnte das Werkzeug und den Akku beschädigen. Elektrohydraulische Werkzeuge sollten nicht im Regen eingesetzt werden.

2. BEDIENUNGSHINWEISE



WICHTIG: Betätigen Sie das Werkzeug nie ohne Einsatz, dies kann zur Beschädigung des Kopfes und des Kurbels führen.



Einsetzen der Presseinsätze und der Wechsel muss immer mit ausgebautem Akku erfolgen.

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

- Hydraulisches Akkupresswerkzeug.
- 2 wiederaufladbare Li-Ion Akkus.
- Ladegerät (entsprechend der Länderkonfiguration).
- Trageriemen.
- Kunststoffkoffer.
- USB-Kabel (siehe Punkt 5).

2.1) Vorbereitung


Das Werkzeug kann bequem am Griff oder mit dem Trageriemen, der am Ring (10) (siehe Bild 6) befestigt ist, transportiert werden.



Überprüfen Sie vor jedem Arbeitsvorgang den Ladezustand des Akkus (siehe Pkt. 2.8). Um die Akkus aufzuladen, folgen Sie den Anweisungen des Akkuladegerätes in der Bedienungsanleitung.

- Drücken Sie für den Austausch des Akkus auf die Entriegelung (7) (siehe Bild 1) und führen Sie den neuen Akku bis zum Einrasten ein.
 - Auf dem Display werden die Betriebsparameter des Werkzeugs angezeigt. Ihre persönliche Einstellungen können Sie, wie in Pkt. 2.7 der Bedienungsanleitung beschrieben, vornehmen.
 - Passendes Presseinsatzpaar auswählen.
 - Druckknopf (12) zum Einsetzen des oberen Presseinsatzes auf der Vorderseite des Presskopfes drücken (siehe Bild 2), da sich damit der Arretierungsstift (13) absenkt und der Presseinsatz seitlich eingeschoben werden kann.
- Werkzeug betätigen (siehe Pkt. 2.2), den Kolben (11) 8-10 mm (0.3 - 0.4 in.) vorfahren, Druckknopf (14) zum Einsetzen des unteren Presseinsatzes auf dem Kolben drücken, da sich damit der Arretierungsstift (15) absenkt und der Presseinsatz seitlich eingeschoben werden kann.
- Den zu verpressenden Leiter in den Verbinder oder Kabelschuh einlegen (siehe Bild 3).
 - Positionieren Sie den Verbinder oder Kabelschuh an der vorgeschriebenen Position am Presseinsatz (siehe Bild 4).

ANMERKUNG: Beim Verpressen von Kabelschuhen oder Verbündern, gehen Sie bei mehreren erforderlichen Pressvorgängen, gemäß der in der Abbildung angegebenen Reihenfolge und Richtung vor. Lassen Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen den verschiedenen Verpressungen.

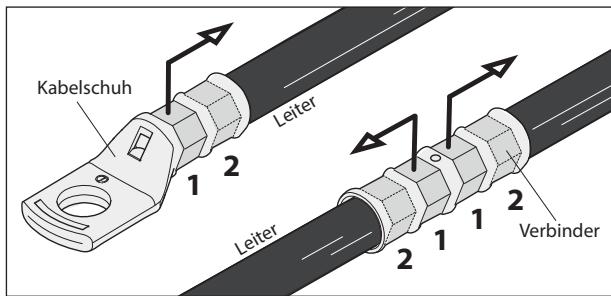

2.2) Positionierung der Presseinsätze

- Durch Drücken des Startknopfes (4) (siehe Bild 4), beginnen Motor und Pumpe zu arbeiten und die Presseinsätze nähern sich dem Verbinder oder Kabelschuh.
- Sobald der Startknopf (4) wieder losgelassen wird, halten Motor und Kolben sofort an.



Die Verbinder und Kabelschuhe müssen an den Presseinsätzen korrekt positioniert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Werkzeug entsprechend Pkt. 2.4 geöffnet werden und es kann neu positioniert werden.

2.3) Verpressung

- Wird der Startknopf (4) weiter gedrückt, fahren die Presseinsätze langsam aufeinander zu und die Verpressung wird durchgeführt.
- Das Werkzeug hält bei Erreichen des eingestellten Druckes automatisch an.



Für einen korrekten Pressvorgang, halten Sie den Startknopf bis zum automatischen Abschalten des Motors gedrückt.

ANMERKUNG: Zum Anzeigen der aktuellen Kraft- oder Druckwerte während der Arbeitszyklen, stellen Sie bitte die entsprechenden Ansichten ein (siehe Pkt. 4). Wenn Sie den Startknopf vor dem automatischen Abschalten des Motors loslassen, zeigt das Display die zu diesem Zeitpunkt erreichte Maximalkraft (F_p) oder den Maximaldruck (P_p) an.

$F_m = 125.2 \text{ kN}$ → $F_m = 125.2 \text{ kN}$
 $F_p = 102.3 \text{ kN}$ → OK

Um den Arbeitsvorgang zu beenden, drücken Sie erneut auf den Startknopf des Motors, bis zum automatischen Abschalten des Motors. Das Display zeigt nun die maximal erreichten Kraft- oder Druckwerte an, gefolgt von der Anzeige "OK", die den korrekten Vorgang bestätigt.

$P_m = 692 \text{ bar}$ → $P_m = 692 \text{ bar}$
 $P_p = 565 \text{ bar}$ → OK



Die Meldung "ERROR" in Verbindung mit einem akustischen Signal und blinkenden LED-Leuchten deuten darauf hin, dass der Pressvorgang aufgrund eines vorzeitigen Abbruchs des Arbeitszyklusses, vor Erreichen



der Einstellparameter (Kraft/Druck) des Werkzeuges, fehlerhaft war. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Druckablassknopf gedrückt wird und das Werkzeug einen Druck > 100 bar erreicht hat. In diesem Fall, wiederholen Sie den Pressvorgang, und halten den Startknopf bis zum automatischen Abschalten des Motors gedrückt.

2.4) Öffnen der Presseinsätze

- Drücken Sie kräftig den Druckablassknopf (5) (siehe Bild 4). Dadurch fährt der Kolben zurück und die Presseinsätze geben den Kabelschuh / Verbinder frei.
- Die Knöpfe (12 und 14) drücken, um die Presseinsätze zu lösen (siehe Bild 2).

2.5) LED

Während der Betätigung des Werkzeuges wird der Arbeitsbereich von zwei LED-Leuchten mit hoher Helligkeit ausgeleuchtet, die sich am Zyklusende automatisch abschalten.



Die LED-Beleuchtung, kann wie unter Pkt. 4.2 beschrieben, deaktiviert werden.

2.6) Drehbewegung des Kopfes

Das Werkzeug ist mit einem Kopf ausgerüstet, der um 180° drehbar ist und somit ein komfortables Arbeiten ermöglicht.



Der Kopf sollte keinesfalls in eine andere Position gedreht werden, während die Akkupresse unter Druck steht.

2.7) Touch-Taste für Auswahlmenü

Die Touch-Taste befindet sich unterhalb der Displayanzeige und ermöglicht die Auswahl verschiedener Ansichten (siehe Pkt. 4). Sie funktioniert nur bei eingeschaltetem Display und es reicht, sie mit bloßen Fingern leicht zu berühren. Das Tragen von Handschuhen oder ähnliches, könnten die Betätigung verhindern.





Drücken Sie niemals fest auf die Touch-Taste. Es reicht aus, sie sanft mit einem Finger und mit bloßen Händen zu berühren. Der Steuerungsimpuls wird beim Loslassen gesendet.

2.8) Akkuladung

► Der Akku ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, der jederzeit über die verbleibende Akkulaufzeit Auskunft gibt, indem man auf die Taste (P) (siehe Bild 5) drückt:

4 LED eingeschaltet: Maximale Ladung

2 LED eingeschaltet: Ladung zu 50 %

1 LED blinkend: Minimale Ladung, Akku austauschen bzw. aufladen.

► Wenn sich der Akku im Werkzeug befindet, kann man die verbleibende Akkulaufzeit auch auf dem Display ablesen,

indem man die kapazitive Taste berührt (siehe Pkt. 4).



Diese Ansicht zeigt an, dass der Akku leer und die Spannung auf das Mindestsicherheitsniveau gesunken ist.

Unter diesen Bedingungen, kann das Werkzeug nicht in Betrieb genommen werden. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.

Ein vollständiger Ladevorgang eines leeren Akkus dauert etwa 100 Minuten.



2.9) Verwendung des Ladegerätes

Die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise sind zu beachten.

3. WARTUNG

Das Werkzeug ist robust und benötigt keine spezielle Pflege.

Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

3.1) Pflege

Dieses hydraulische Werkzeug sollte vor starker Verschmutzung wie Staub, Sand, Schmutz geschützt werden, da dies für ein hydraulisches System gefährlich ist. Nach jeder täglichen Anwendung sollte das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub gereinigt werden, besonders die beweglichen Teile. Verwenden Sie keine Kohlenwasserstoffe (z.B. Teilereiniger, Bremsenreiniger) zum Reinigen der Gummiteile.

3.2) Lagerung

Wird das Werkzeug nicht benötigt, sollte es in dem Kunststoffkoffer gelagert werden, um es so gegen Beschädigungen wie Stöße und Staub zu schützen.

Der Kunststoffkoffer Typ VAL P36 hat folgende Abmessungen: 500x480x128 mm (19.7x18.9x5.0 inches) und ein Gewicht von 3,1 kg (6.8 lbs.). Er ist geeignet zum Lagern von Werkzeug, Zubehör und 7 Paar Presseinsätzen.

4. DISPLAYANZEIGE

Die mit der OLED-Technologie ausgestattete Displayanzeige (9), wird mit dem Starten des Werkzeuges aktiv und wird nach etwa 60 Sekunden, in denen das Werkzeug nicht benutzt wird, automatisch inaktiv. Auf dem Display wird folgendes angezeigt:

- ▶ Die wichtigsten Betriebsparameter wie Druck oder erzeugte Kraft, die von der Elektronik erfasst wurden.
- ▶ Informationen über den Zustand des Werkzeuges, wie Ladezustand, Temperatur des Akkus und Wartungsempfehlungen.
- ▶ Mögliche Fehler über das Werkzeug, oder den Arbeitsvorgang.

Mit Hilfe der kapazitiven Taste (8), kann man im Menü navigieren und die INFORMATIONS- UND AUSWAHLANSICHTEN VERWALTEN:



4.1) INFORMATIONSANSICHTEN: Damit kann ein bestimmter Parameter auf dem Display angezeigt werden, der anschließend bei jedem Starten des Werkzeuges und während des gesamten Arbeitszyklus erscheint.

**Fm = 125.2 kN
Fp = 94.5 kN**



Fm: Mindestpresskraft in kN.
Fp: Erreichte Mindestpresskraft in kN
(Werkseinstellung).

**Fm = 14.07 ton
Fp = 10.61 ton**



Fm: Mindestpresskraft in USA Kurztonnen.
Fp: Erreichte Mindestpresskraft in USA Kurztonnen.

**Pm = 692 bar
Pp = 522.3 bar**



Pm: Mindestdruck in bar.
Pp: Erreichter Momentandruck in bar.

**Pm = 10037 psi
Pp = 7575 psi**



Pm: Mindestdruck in psi.
Pp: Erreichter Momentandruck in psi.

BATTERY



Ladezustand des Akkus.

**1000
-12000**



Anzahl der ausgeführten Zyklen.
Anzahl der ausstehenden Zyklen bis zur normale Wartung.

**B1350
13AB485**



CEMBRE-Logo, Werkzeugtyp.
Seriennummer des Werkzeuges.



Wenn Sie die ausgewählte Ansicht bei jedem Starten des Werkzeuges fest anzeigen möchten, berühren Sie länger (ca. 3 Sekunden) die Touch-Taste, woraufhin ein akustisches Signal die betreffende Einstellung bestätigt.




Die Touch-Tastefunktioniert womöglich nicht, wenn Sie mit Gegenständen oder Handschuhen berührt wird. Benutzen Sie immer die bloßen Hände.

4.2) AUSWAHLANSICHTEN:

Damit kann man einige Einstellparameter verändern. Sie können nicht automatisch beim Starten des Werkzeuges eingestellt werden, sondern sind nur mit Hilfe der kapazitiven Taste abrufbar:

Aktivierung/Deaktivierung der LED-Beleuchtung (Werkseinstellung: LED ON)

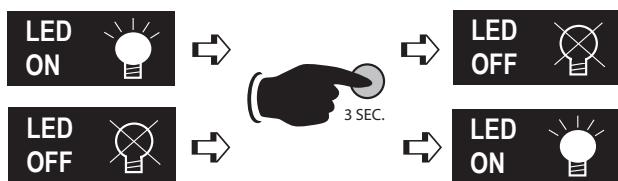

Berühren Sie die angezeigte Ansicht mindestens 3 Sek., um das Einschalten der LED-Beleuchtung während der Verwendung des Werkzeuges, zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ein akustisches Signal, signalisiert die erfolgte Einstellung an.

Rückkehr auf die ursprünglichen Werkseinstellungen/Firmware-Version

Berühren Sie die Touch-Taste bei angezeigter "RESET"-Ansicht mindestens 3 Sek., um das Werkzeug auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen.

RESET
SW:S1J41413

Ein akustisches Signal signalisiert die erfolgte Einstellung.
Die RESET-Einstellung zeigt außerdem, die Firmware-Version der Elektronikkarte an.

4.3) WARNHINWEISE:

Sie erscheinen während des Betriebes und informieren den Bediener, über den Zustand des Werkzeuges:

BATTERY

AKKU LEER: Akku austauschen

ANMERKUNG: Wenn die Batteriespannung unter das Mindest-Sicherheitsniveau sinkt, startet das Werkzeug nicht mehr. Man kann jedoch den laufenden Zyklus beenden.

BATTERY

ERHÖHTE AKKUTEMPERATUR: Den Akku entnehmen und abkühlen lassen.

IST FÜR DIE NORMALE WARTUNG VORGESEHENEN ANZAHL AN ZYKLEN ERREICHT:

(13000 B1350-C und 30000 B1350L-C) Das Werkzeug funktioniert weiterhin, wird aber empfohlen, es für eine Wartung an CEMBRE einzusenden (siehe Pkt. 6).

ANMERKUNG. Diese Meldung erscheint immer nach 30 Sekunden, zusammen mit einem akustischen Signal, in denen das Werkzeug nicht verwendet wird.

4.4) FEHLERMELDUNGEN: Erscheinen während des Betriebes, in Verbindung mit einem akustischen Signal und einem Blinken der LED-Anzeigen. Damit wird der Anwender über mögliche Betriebs- und Arbeitsfehler informiert.

DEUTSCH

| Meldung | Beschreibung des Fehlers | Lösung |
|---|---|--|
|  | Betätigen des Druckablassknopfes (5) vor Erreichen der eingestellten Parameter (Kraft/Druck). | Wiederholen Sie den Arbeitszyklus und warten Sie bis zum automatischen Abschalten des Motors. |
|  | Unterbrechung des Signals vom NTC-Temperaturfühler der Akku. | Den Akku auswechseln. Wenn das Problem weiter besteht, bitte CEMBRE kontaktieren. |
|  | Anomale Stromaufnahme des Motors für mehr als 3 Sekunden. Das Werkzeug bleibt stehen. | Warten Sie bis das Display inaktiv wird (60 Sek), oder entnehmen Sie den Akku und führen ihn wieder ein. Starten Sie das Werkzeug erneut. Wenden Sie sich an CEMBRE, falls dieser Fehler wiederholt auftritt. |
|  | Die Ausgangsspannung des Drucksensors liegt nicht im festgelegten Bereich. | Wiederholen Sie den Arbeitszyklus. Wenden Sie sich an CEMBRE, falls der Fehler wiederholt auftritt. |
|  | Dereingestellte Pressdruck wurde innerhalb von 30 Sek. nicht erreicht, seit dem Einschalten des Werkzeuges. | Wiederholen Sie den Arbeitszyklus. Wenden Sie sich an CEMBRE, falls der Fehler wiederholt auftritt. |
|  | Akkuüberlastung und Auslösung der Schutzvorrichtung. Das Werkzeug hält an. | Warten Sie bis das Display inaktiv wird (60 Sek), oder entnehmen Sie den Akku und führen ihn wieder ein. Starten Sie das Werkzeug erneut. Wenden Sie sich an CEMBRE, falls dieser Fehler wiederholt auftritt. |



Die Fehlermeldungen werden auf dem Display etwa 30 Sekunden lang angezeigt, dann wird der Fehler zurückgesetzt. Bei permanenter Störung, werden sie erneut angezeigt.

5. ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER (Smartool thecnology)

Der im Werkzeug integrierte Speicher ermöglicht die Betriebsparameter zu speichern und mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf einen Computer zu übertragen.

Um die Daten vom Werkzeug zu übertragen und zu verwalten, müssen Sie unter www.cembre.com die CEMBRE Software **CEM_SWBT01** nach einer Registrierung downloaden.

Hier finden Sie auch mögliche Firmware Updates für die Platine des Werkzeuges, um eine bestmögliche Leistung und Effizienz des Werkzeuges zu ermöglichen.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | B1350-C-KV | B1350L-C-KV |
|---------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Campo de aplicación: | | para la instalación de conectores eléctricos por compresión para conductores en general hasta 400 mm ² (800 MCM) max | |
| Fuerza nomin. de compresión | kN (US sh. ton) | 132 (14.84) | |
| Fuerza mínima desarrollada | kN (US sh. ton) | 125,2 (14.07) | |
| Presión mínima de trabajo | bar (psi) | 692 (10,037) | |
| Dimensiones (Fig. 8 y 9 página 46) | mm (inches) | 342 x 351 x 85 (13.4 x 13.8 x 3.3) | 399 x 379 x 89 (15.7 x 14.9 x 3.5) |
| Apertura cabeza | mm (inches) | 26 (1.02) | 42 (1.65) |
| Peso con batería | kg (lbs) | 6,8 (15) | 8,5 (18.7) |
| Motor | V DC | | 18 |
| Temperatura de funcionam. | °C (°F) | -15 a +50 (+5 a +122) | |
| Aceite recomendado | | TOTAL DIEKAN 1640 ó equivalentes | |
| Velocidad de avance | | una rápida de aproximación de las matrices al conector y otra más lenta de compresión El paso de una a otra velocidad es automático | |
| Seguridad | | válvula de sobrepresión | |
| Batería recargable | tipo | CB1852L Li-Ion | |
| | V / Ah (Wh) | 18 / 5,2 (93,6) | |
| Peso | kg (lbs) | 0,66 (1.45) | |
| Ruido aéreo ⁽¹⁾ | dB | L _{pA} 73 (A) L _{pCPeak} 94,5 (C) L _{WA} 79 (A) | |
| Vibraciones ⁽²⁾ | m/s ² | 0,575 | |

⁽¹⁾ Directiva Europea 2006/42/CE, anexo 1, punto 1.7.4.2, letra u

L_{pA} = nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A en el puesto de trabajo.

L_{pCPeak} = valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C en el puesto de trabajo.

L_{WA} = nivel de potencia acústica emitida por la máquina.

⁽²⁾ Directiva Europea 2006/42/CE, anexo 1, punto 2.2.1.1

Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia, de la aceleración a la que están expuestos los miembros superiores para cada eje biológico de referencia. Medidas realizadas según las indicaciones de la Norma EN ISO25349-1, en condiciones de utilización ampliamente representativas respecto a las que se encuentran normalmente.

| | | B1350-C-KV B1350L-C-KV | B1350-CE-KV B1350L-CE-KV | B1350-CT-KV B1350L-CT-KV | B1350-CA-KV B1350L-CA-KV |
|---------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cargador de batería | tipo | ASC55-EU | ASC55-UK | ASC30-36-AUS/NZ | ASC30-36-USA/CA |
| Alimentación | V / Hz (W) | 220 - 240 / 50 - 60 (85) | | | 115 / 60 (85) |

ADVERTENCIAS



*No utilice la herramienta para fines diferentes de los previstos por el fabricante.
Prestar atención en el trabajo, no distraerse y no perder el equilibrio durante la utilización.*

La herramienta está provista de una capa adicional para proteger al operario y la herramienta de un contacto con conductores con tensión.

Cuando se trabaja en proximidad de conductores con tensión siempre debe estar presente una formación técnica y práctica adecuada.

Siempre se debe consultar a la compañía las normas y métodos de trabajo para utilizar la herramienta adecuada, guantes de goma aislados, así como cualquier otro equipo de protección.

Bajo ninguna circunstancia debe confiarse solamente en las propiedades aislantes de las herramientas cuando se trabaja en proximidad de conductores con tensión.

Antes de la utilización debe asegurarse de que la herramienta y especialmente el aislamiento no presenta daños.



La herramienta no está preparada para un empleo continuo; Ejecutado el número de operaciones máximo permitido por una batería, a la hora de cambiarla aconsejamos un oportuno período de pausa para permitir el enfriamiento de la herramienta.



Proteger la herramienta de la lluvia y la humedad. El agua podría dañar la herramienta y la batería. Las herramientas electrohidráulicas no deberían funcionar bajo la lluvia.

2. INSTRUCCIONES DE USO



IMPORTANTE: Para evitar dañar la herramienta, se recomienda no operar en vacío apresión máxima, sin matrices insertadas en el cabezal.



Las operaciones de inserción o sustitución de las matrices debe ser efectuadas con la herramienta sin batería.

ESPAÑOL

La referencia identifica el conjunto formado por:

- Herramienta hidráulica de compresión.
- Batería recargable Li-Ion (2 pcs).
- Cargador de batería (diferente según el modelo de la herramienta).
- Correa de transporte.
- Caja de plástico.
- Cable USB (Ref. al § 5).

2.1) Preparación


La herramienta puede ser transportada fácilmente por medio del asa o la correa de transporte fijada al anillo (10) (Ref. a Fig. 6).



Antes de iniciar cualquier trabajo, compruebe el estado de carga de las baterías (Ref. al § 2.8). Si es necesario, recárguelas siguiendo las instrucciones del manual de uso del cargador.

- ▶ Para sustituir la batería, retírela pulsando el desbloqueo (7) (Ref. a Fig. 1) y luego inserte la nueva batería deslizándola por las guías hasta su tope.
- ▶ La pantalla permite visualizar los parámetros de funcionamiento de la herramienta.
Para su personalización, proceda como se describe en el § 2.7.
- ▶ Seleccione la matriz adecuada para la conexión a efectuar.
- ▶ Inserte la matriz en la cabeza de la herramienta (Ref. a Fig. 2) hasta su bloqueo con el pistoncillo (13), para facilitar la inserción de la matriz, mantenga presionado el pistoncillo (12).
Accionar la herramienta (vease § 2.2) para avanzar de 8-10 mm (0.3 - 0.4 in.) el pistón (11) e inserte la otra matriz en la guía del pistón hasta su bloqueo con el pistoncillo (15), para facilitar la inserción de la matriz mantenga presionado el pistoncillo (14).
- ▶ Introduzca el conductor en el conector (Ref. a Fig. 3).
- ▶ Coloque este último entre las dos matrices, alineando la zona a comprimir con la marca de las matrices (Ref. a Fig. 4).

NOTA: Para la compresión de terminales o manguitos, cuando se solicite más de una compresión, proceda de acuerdo con la secuencia y en la dirección indicada en la figura, espaciar uniformemente las compresiones.

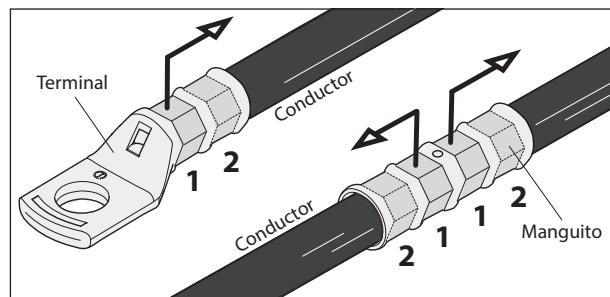

2.2) Aproximación de las matrices

- ▶ Apretando el botón (4) de accionamiento (Ref. a Fig. 4) se pone en marcha el grupo motor-bomba y las matrices empiezan a acercarse al conector.
- ▶ Soltando el botón (4) se detienen inmediatamente tanto el motor como el movimiento de las matrices.



Asegúrese de que las matrices se encuentran exactamente en correspondencia con la zona a comprimir; en caso contrario, vuélvala a abrir, siguiendo las instrucciones del punto 2.4 y vuelva a colocar el conector.

2.3) Compresión

- ▶ Manteniendo apretado el botón (4) de accionamiento el motor continúa girando: el pistón avanzará progresivamente hasta llevar las matrices a chocarse entre ellas.
- ▶ La herramienta se detendrá automáticamente cuando llegue a la presión de ajuste.



Para efectuar una compresión adecuada, mantenga presionado el botón de accionamiento (4) hasta el apagado automático del motor

NOTA: Para ver la fuerza o presión instantáneas durante el ciclo de trabajo, configure las pantallas correspondientes (Ref. a § 4). Soltando el botón de accionamiento antes del reinicio automático del motor, la pantalla mostrará los valores de fuerza pico (F_p) y la presión pico (P_p) alcanzados en ese momento.

$F_m = 125.2 \text{ kN}$ → $F_m = 125.2 \text{ kN}$
 $F_p = 102.3 \text{ kN}$ → **OK**

$P_m = 692 \text{ bar}$ → $P_m = 692 \text{ bar}$
 $P_p = 565 \text{ bar}$ → **OK**

Para completar el trabajo, presione el botón de accionamiento hasta la detención automática del motor; la pantalla mostrará la fuerza o la presión máxima alcanzada seguida de "OK" para confirmar la operación correcta.

i *El mensaje "ERROR" asociado a una señal acústica y el parpadeo de las luces, indica un procedimiento de compresión erróneo debido a una interrupción anticipada del ciclo del trabajo, antes de alcanzar los parámetros de regulación (fuerza/presión) de la herramienta.*

ERROR

Este error aparece cuando se presiona el botón de desbloqueo de presión (5) y la herramienta ya ha alcanzado una presión > 100 bar. En este caso, repita la compresión manteniendo pulsado el mando de accionamiento hasta la parada automática del motor.

2.4) Desbloqueo de las matrices

- ▶ Apretando a fondo el botón desbloqueo presión (5) (Ref. a Fig. 4) se obtendrá el retorno del pistón con la consiguiente apertura de las matrices.
- ▶ Para retirar las matrices, presionar los pistoncillos desbloqueadores (12 y 14) (Ref. a Fig. 2).

2.5) Led

Durante el accionamiento de la herramienta, la zona de compresión está iluminada por dos led de alta luminosidad que se apagan automáticamente al final del ciclo.



La iluminación de los led puede desactivarse mediante el procedimiento descrito en el § 4.2.

2.6) Rotación de la cabeza

La cabeza de la herramienta puede rotar 180° respecto al cuerpo, permitiendo al operario realizar el trabajo en la posición más adecuada.



No fuerce la cabeza, intentando rotarla, mientras el circuito hidráulico esté presurizado.

2.7) Tecla táctil capacitivo

La tecla está ubicada debajo de la pantalla y permite seleccionar varias pantallas (Ref. al § 4). Sólo funciona con la pantalla encendida y basta con tocarla directamente con las manos; el uso de guantes u otros objetos podría inhibir el accionamiento.





**No presione con fuerza la tecla táctil, basta con tocarla con el dedo.
El pulso del comando es enviado al quitar el dedo.**

2.8) Autonomía de la batería

- La batería está provista de indicadores de led que permiten saber la autonomía restante en cualquier momento pulsando el botón (P) (Ref. a Fig. 5):
 - 4 led encendidos: autonomía máxima
 - 2 led encendidos: autonomía al 50 %
 - 1 led parpadeante: autonomía mínima, reemplazar la batería.
- Con la batería en la herramienta, también es posible verificar la autonomía restante en la pantalla, presionando la tecla táctil (Ref. al § 4).



i *La pantalla de al lado indica que la batería está descargada, y que su tensión está por debajo de un punto mínimo de seguridad; en estas condiciones la herramienta se inicia, proceda a la recarga o a la sustitución de la batería.*



El tiempo aproximado para recargar completamente una batería descargada es de 100 min.

2.9) Utilización del cargador de batería

Seguir atentamente las instrucciones detalladas en el manual correspondiente.

3. MANTENIMIENTO

Esta herramienta es robusta, completamente precintada y no requiere cuidados especiales. Para obtener un funcionamiento correcto, bastará tener algunas precauciones sencillas:

3.1) Limpieza adecuada

Tenga presente que el polvo, la arena y la suciedad en general, representan un peligro para toda herramienta hidráulica. Tras cada día de uso, se debe limpiar la herramienta con un trapo limpio, teniendo cuidado de eliminar la suciedad depositada, especialmente junto a las partes móviles. No use hidrocarburos para la limpieza de las partes de caucho.

3.2) Almacenamiento

Para proteger la herramienta de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla cerrada en su caja de plástico de cierre hermético.

Dicho estuche tipo VAL P36 de dimensiones 500x480x128 mm (19.7x18.9x5.0 pulgadas) y peso 3,1 kg (6.8 lbs), es apropiado para almacenar la herramienta, los accesorios, y además hasta 7 juegos entre matrices y pre-redondeadores.

4. PANTALLA

La pantalla (9) con tecnología OLED se activa con el accionamiento de la herramienta y se desactiva automáticamente después de aproximadamente 60 segundos sin utilizar la herramienta. La pantalla permite visualizar:

- ▶ Los principales parámetros de funcionamiento de la herramienta desarrollados por la tarjeta electrónica, como la presión o la fuerza desarrollada.
- ▶ Información sobre el estado de la herramienta, como el nivel de carga, la temperatura de la batería y la necesidad de mantenimiento.
- ▶ Eventuales errores de procedimiento o de funcionamiento.



Es posible navegar por el menú con la tecla táctil (8) y gestionar las PANTALLAS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN:

4.1) PANTALLAS DE INFORMACIÓN: permiten visualizar en la pantalla un parámetro determinado que luego aparecerá cada vez que inicie la herramienta y durante todo el ciclo de trabajo.

$$F_m = 125.2 \text{ kN}$$

$$F_p = 94.5 \text{ kN}$$



Fm: Fuerza mínima de ajuste, expresada en kN.

Fp: Fuerza instantánea alcanzada, expresada en kN

(Se muestra en la pantalla como ajuste predeterminado de fábrica).

$$F_m = 14.07 \text{ ton}$$

$$F_p = 10.61 \text{ ton}$$



Fm: Fuerza mínima de ajuste, expresada en toneladas cortas (USA).

Fp: Fuerza instantánea alcanzada, expresada en toneladas cortas (USA).

$$P_m = 692 \text{ bar}$$

$$P_p = 522.3 \text{ bar}$$



Pm: Presión mínima de ajuste, expresada en bar.

Pp: Presión instantánea alcanzada, expresada en bar.

$$P_m = 10037 \text{ psi}$$

$$P_p = 7575 \text{ psi}$$



Pm: Presión mínima de ajuste, expresada en psi.

Pp: Presión instantánea alcanzada, expresada en psi.



BATTERY



El nivel de carga de la batería.



1000

-12000



Nº de ciclos efectuados.

Número de ciclos que faltan para el mantenimiento ordinario.



B1350
13AB485



Logo CEMBRE, modelo de la herramienta.

número de serie de la herramienta.




Una vez visualizada la pantalla, para hacerla operativa y fija en cada inicio de la herramienta, toque prolongadamente la tecla táctil (al menos 3 segundos); una señal acústica continua confirmará el ajuste.



**La tecla táctil puede no funcionar cuando se toca con objetos o con guantes.
Siempre se debe usar con las manos descubiertas.**

4.2) PANTALLAS DE INFORMACIÓN: permiten vizualizar en la pantalla un parámetro determinado que luego aparecerá cada vez que inicie la herramienta y durante todo el ciclo de trabajo.

Activación/desactivación de los led (ajuste predeterminado de fábrica LED ON)

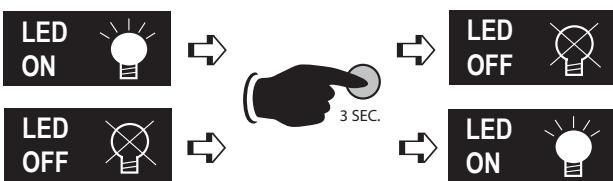

Una vez visualizada la pantalla, para desactivar o reactivar el funcionamiento de los led durante el uso de la herramienta, presione prolongadamente (al menos 3 segundos) la tecla táctil, una señal acústica confirmará el ajuste.

Volver a los ajustes de fábrica iniciales/Versión Firmware

Una vez visualizada la pantalla "RESET", para volver a los ajustes iniciales de fábrica, toque prolongadamente (al menos 3 segundos) la tecla táctil; una señal acústica confirmará el ajuste.

RESET
SW:S1J41413

La pantalla RESET muestra también la versión del firmware de la tarjeta electrónica.

4.3) ADVERTENCIAS: aparecen durante el funcionamiento e informan al operario sobre el estado de la herramienta:

BATTERY

BATERÍA DESCARGADA: proceda a la sustitución.

NOTA: Cuando la tensión de la batería está por debajo del mínimo de seguridad, la herramienta no se inicia. Sin embargo, es posible terminar el trabajo en curso.

BATTERY

ALTATEMPERATURA DE LA BATERÍA: Retire la batería y espere a que se enfrié.

13001

ALCANCE DEL N° DE CICLOS PREVISTOS PARA MANTENIMIENTO ORDINARIO:

(13000 B1350-C y 30000 B1350L-C) la herramienta continua su funcionamiento. Se recomienda enviarla a CEMBRE para una revisión más completa (Ref. al § 6).

NOTA: este mensaje, junto con una señal acústica, volverá a aparecer después de 30 segundos de no utilización de la herramienta.

ESPAÑOL

4.4) ERRORES: aparecen durante el funcionamiento, asociados a una señal acústica y al parpadeo de los led, informan al operario sobre posibles errores de procedimiento o de funcionamiento.

| Mensaje | Descripción del error | Solución |
|---|--|---|
|  | Activación del botón desbloqueo presión(5)antes de alcanzar los parámetros de regulación (fuerza/presión). | Repita el ciclo de trabajo esperando la interrupción automática del motor. |
|  | Interrupción de la señal de la sonda de temperatura NTC de la batería. | Sustituir la batería. Si el problema persiste, ponerse en contacto con CEMBRE. |
|  | Absorción anómala de corriente del motor durante más de 3 segundos. La herramienta se detiene. | Espere a que la pantalla se apague (60 segundos) o extraiga y reinserete la batería. Después, reinicie la herramienta. Si el error se presenta frecuentemente, contacte con CEMBRE. |
|  | Tensión en salida del transmisor de presión no incluida en el intervalo establecido. | Repita el ciclo de trabajo.Si el error se presenta frecuentemente, contacte con CEMBRE. |
|  | No alcance de la presión de ajuste dentro de los 30 segundos desde la activación continua de la herramienta. | Repita el ciclo de trabajo.Si el error se presenta frecuentemente, contacte con CEMBRE. |
|  | Sobrecarga de la batería con intervención de la protección. La herramienta se detiene. | Espere a que la pantalla se apague (60 segundos) o extraiga y reinserete la batería. Después, reinicie la herramienta. Si el error se presenta frecuentemente, contacte con CEMBRE. |



Los errores se visualizan en la pantalla durante 30 segundos aproximadamente, por lo tanto, el error se restablece. Se presentan en caso de anomalía permanente.

5. CONEXIÓN AL ORDENADOR (Smartool thecnology)

La tarjeta de memoria de la herramienta permite grabar los parámetros de funcionamiento y mediante el cable USB suministrado, pasarlo a un ordenador. Para visualizar y gestionar los datos en la tarjeta es necesario utilizar el software CEMBRE CEM_SWBT01, que se encuentra de forma gratuita en la área reservada de la página web www.cembre.com. después la inscripción. En la misma área se pueden encontrar también las actualizaciones del firmware de la tarjeta electrónica, para garantizar el mejor rendimiento de la herramienta obteniendo la máxima eficiencia.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

| | | B1350-C-KV | B1350L-C-KV |
|------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Campo di applicazione | | adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione per conduttori in genere fino a 400 mm ² (800 MCM) max | |
| Forza nom. di compressione | kN (US sh. ton) | 132 (14.84) | |
| Forza min. di compressione | kN (US sh. ton) | 125,2 (14.07) | |
| Pressione min. di esercizio | bar (psi) | 692 (10,037) | |
| Dimensioni (Fig. 8 e 9 pag. 46) | mm (inches) | 342 x 351 x 85 (13.4 x 13.8 x 3.3) | 399 x 379 x 89 (15.7 x 14.9 x 3.5) |
| Apertura testa | mm (inches) | 26 (1.02) | 42 (1.65) |
| Peso con batteria | kg (lbs) | 6,8 (15) | 8,5 (18.7) |
| Motore | V DC | | 18 |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -15 a +50 (+5 a +122) | |
| Olio consigliato | | TOTAL DIEKAN 1640 o equivalenti | |
| Velocità di avanzamento | | una rapida di avvicinamento delle matrici al connettore ed una più lenta di compressione. La commutazione da una all'altra è automatica | |
| Sicurezza | | valvola di massima pressione | |
| Batteria ricaricabile | tipo | CB1852L Li-Ion | |
| | V / Ah (Wh) | 18 / 5,2 (93,6) | |
| Peso | kg (lbs) | 0,66 (1.45) | |
| Rumore aereo ⁽¹⁾ | dB | L _{pA} 73 (A) L _{pCPeak} 94,5 (C) L _{WA} 79 (A) | |
| Vibrazioni ⁽²⁾ | m/s ² | 0,575 | |

⁽¹⁾ Direttiva Europea 2006/42/CE, allegato 1, punto 1.7.4.2, lettera u

L_{pA} = livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro.

L_{pCPeak} = valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nel posto di lavoro.

L_{WA} = livello di potenza acustica emessa dalla macchina.

⁽²⁾ Direttiva Europea 2006/42/CE, allegato 1, punto 2.2.1.1

Valore quadratrico medio ponderato, infrequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membrane superiori, per ciascuno degli assi bioidinamici di riferimento derivante da rilievi condotti secondo le indicazioni delle Norme EN ISO 5349-1, in condizioni di utilizzo ampiamente rappresentative rispetto a quelle normalmente riscontrabili.

| B1350-C-KV | B1350-CE-KV | B1350-CT-KV | B1350-CA-KV |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| B1350L-C-KV | B1350L-CE-KV | B1350L-CT-KV | B1350L-CA-KV |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Caricabatteria | tipo | ASC55-EU | ASC55-UK | ASC30-36-AUS/NZ | ASC30-36-USA/CA |
| Alimentazione | V / Hz (W) | 220 - 240 / 50 - 60 (85) | | 115 / 60 (85) | |

AVVERTENZE



*Non impiegare l'utensile per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore.
Prestare attenzione al lavoro, non distrarsi e non sbilanciarsi durante l'utilizzo.*

L'utensile è provvisto di un rivestimento aggiuntivo per proteggere l'operatore e l'utensile da accidentali contatti con conduttori in tensione.

Qualora si dovesse lavorare in presenza di conduttori in tensione bisognerà prima sottoporsi ad un adeguato addestramento tecnico e pratico.



Dovranno sempre essere seguite le regole e le modalità previste dalla vostra azienda per la scelta di attrezzatura adeguata, di guanti isolati in gomma, maschere ed altri dispositivi di protezione.

In nessun caso, l'operatore dovrà affidarsi esclusivamente alle proprietà isolanti degli utensili, qualora si trovi a lavorare nell'area di conduttori in tensione.

Prima dell'utilizzo è necessario accertarsi sempre che l'utensile e la sua protezione isolante non siano danneggiati.



L'utensile non è adatto ad un utilizzo continuo; dopo aver eseguito il numero di operazioni consecutive consentite da una batteria completamente carica, in occasione del cambio batteria consigliamo un opportuno periodo di pausa per permettere il raffreddamento dell'utensile



Proteggere l'utensile dalla pioggia e dall'umidità, l'acqua potrebbe danneggiare l'utensile e la batteria. Gli utensili eletro-oleodinamici non dovrebbero essere usati sotto la pioggia.

2. ISTRUZIONI PER L'USO



IMPORTANTE: Mai mettere in pressione l'utensile senza le matrici inserite, ciò potrebbe causare il danneggiamento delle sedi della testa e del pistone.



Le operazioni di inserimento o di sostituzione delle matrici devono essere effettuate con l'utensile privo di batteria.

La fornitura comprende:

- Utensile oleodinamico da compressione.
- Batteria ricaricabile Li-Ion (2 pz).
- Caricabatterie (differente in base alla versione dell'utensile).
- Tracolla.
- Valigetta di contenimento.
- Cavo USB (Rif. al § 5).

2.1) Preparazione


L'utensile può essere trasportato agevolmente tramite l'impugnatura o la tracolla fissata all'anello (10) (Rif. a Fig. 6).



Prima di iniziare qualsiasi lavoro, verificare lo stato di carica delle batterie (Rif. al § 2.8 se necessario ricarcarle seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso del caricabatterie).

- ▶ Per sostituire la batteria sfilarla premendo lo sblocco (7) (Rif. a Fig. 1), quindi inserire la nuova facendola scorrere nelle guide, fino al suo blocco.
- ▶ Il display permette di visualizzare i parametri operativi dell'utensile, per la sua personalizzazione procedere come descritto al § 2.7.
- ▶ Scegliere la coppia di matrici adatta al tipo di connettore da comprimere consultando il relativo catalogo.
- ▶ Inserire le matrici nelle rispettive sedi (Rif. a Fig 2): premere il pistoncino (12) e inserire una matrice nelle guide superiori della testa fino al suo bloccaggio col pistoncino ferma matrice (13). Inserire l'altra matrice nelle guide ricavate sul pistone (11) fino al suo bloccaggio col pistoncino (15); per facilitare l'inserimento della matrice azionare l'utensile (Rif. a § 2.2) per far avanzare 8-10 mm il pistone (11) in modo da premere agevolmente il pistoncino ferma matrice (14).
- ▶ Inserire a fondo il conduttore nel connettore (Rif. a Fig. 3).
- ▶ Posizionare quest'ultimo fra le due matrici allineando la zona da comprimere con l'impronta delle matrici stesse (Rif. a Fig. 4).

NOTA: per la compressione di capicorda o giunti, ove fosse richiesta più di una compressione, procedere secondo la sequenza e nella direzione indicata in figura, distanziando uniformemente le varie compressioni.

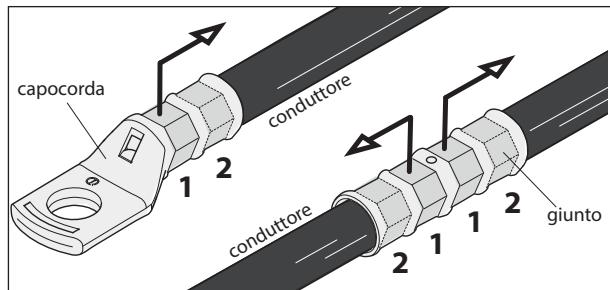

2.2) Accostamento delle matrici

- ▶ Premere il pulsante di azionamento (4) (Rif. a Fig. 4) per avviare il gruppo motore-pompa, inizierà l'avvicinamento delle matrici al connettore.
- ▶ Per ottenere l'immediato arresto sia del motore che del movimento delle matrici rilasciare il pulsante di azionamento.



Assicurarsi che le matrici si trovino esattamente in corrispondenza con la zona da comprimere; in caso contrario riaprirle seguendo le istruzioni al § 2.4 e riposizionare il connettore.

2.3) Compressione

- ▶ Mantenendo premuto il pulsante di azionamento (4) il pistone avanzerà progressivamente fino a portare le matrici in battuta tra loro.
- ▶ L'utensile si arresterà automaticamente al raggiungimento della pressione di taratura.



Per effettuare una corretta compressione mantenere premuto il pulsante di azionamento (4) fino allo spegnimento automatico del motore.

NOTA: Per visualizzare la forza o la pressione istantanee durante il ciclo di lavoro impostare le relative schermate (rif. al § 4). Rilasciando il pulsante di azionamento prima dell'arresto automatico del motore, il display mostrerà i valori di forza di picco (F_p) o di pressione di picco (P_p) raggiunti in quel momento.

F_m = 125.2 kN
F_p = 102.3 kN → F_m = 125.2 kN
OK
P_m = 692 bar
P_p = 565 bar → P_m = 692 bar
OK

Per completare il lavoro, premere nuovamente il pulsante di azionamento fino all'arresto automatico del motore; il display mostrerà la forza o la pressione massima raggiunti seguiti dalla scritta "OK" a conferma della corretta operazione.

i Il messaggio "ERROR" associato a segnale acustico e lampeggiamento dei led, indica una procedura di compressione errata dovuta ad un'interruzione anticipata del ciclo di lavoro prima del raggiungimento dei parametri di regolazione (forza/pressione) dell'utensile. Questo errore compare quando viene premuto il pulsante di sblocco pressione e l'utensile ha già raggiunto una pressione >100 bar. In tal caso ripetere la compressione tenendo premuto il pulsante di azionamento fino allo spegnimento automatico del motore.

ERROR

2.4) Sblocco delle matrici

- ▶ Premendo il pulsante di sblocco pressione (5) (Rif. a Fig. 4) si otterrà il ritorno del pistone con conseguente apertura delle matrici.
- ▶ Per togliere le matrici dalla testa, sfilare premendo i pistoncini (12) e (14) (Rif. a Fig. 2).

2.5) Led

Durante l'azionamento dell'utensile, la zona di compressione è illuminata da due led ad alta luminosità che si spengono automaticamente a fine ciclo.



L'accensione dei LED può essere disattivata seguendo la procedura descritta al § 4.2.

2.6) Rotazione della testa

La testa dell'utensile può ruotare di 180° rispetto al corpo, permettendo così all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più agevole.



Non ruotare la testa forzandola quando l'utensile è in pressione.

2.7) Tasto capacitivo a sfioramento

Il tasto è posto sotto il display e permette di selezionare le varie schermate (Rif. al § 4); funziona solamente a display acceso ed è sufficiente sfiorarlo a mani nude, l'utilizzo di guanti o altri oggetti potrebbe inibirne l'azionamento.





Mai premere con forza sul tasto a sfioramento; è sufficiente sfiorarlo con un dito, a mani nude. L'impulso del comando verrà inviato al rilascio del dito.

2.8) Autonomia della batteria

- La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscerne l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo il pulsante (P) (Rif. a Fig. 5):
 - 4 led accesi: massima autonomia
 - 2 led accesi: autonomia al 50 %
 - 1 led lampeggiante: minima autonomia, sostituire la batteria.
- Con batteria inserita nell'utensile è possibile verificare l'autonomia residua anche sul display, agendo sul pulsante a sfioramento (Rif. al § 4).



La schermata a fianco indica che la batteria è scarica e che la sua tensione è scesa sotto una soglia minima di sicurezza; in queste condizioni l'utensile non si avvia, procedere quindi alla ricarica o sostituire la batteria.



Indicativamente il tempo per ricaricare completamente una batteria scarica è di circa 100 min.

2.9) Utilizzo del caricabatterie

Seguire attentamente le istruzioni dettagliate sul relativo manuale d'uso.

3. MANUTENZIONE

L'utensile è robusto, completamente sigillato e non richiede attenzioni particolari per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

3.1) Accurata pulizia

Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per ogni apparecchiatura oleodinamica. Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire l'utensile con uno straccio pulito, avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di esso, specialmente vicino alle parti mobili. Non usare idrocarburi per la pulizia delle parti in gomma.

3.2) Custodia

Per proteggere l'utensile da urti accidentali e dalla polvere, è bene custodirlo nell'apposita valigetta in materiale plastico accuratamente chiusa. La valigetta (tipo VAL P36) è adatta al contenimento dell'utensile, degli accessori e fino a 7 coppe tra matrici e prearrotondatori; ha dimensioni 500x480x128 mm (19.7x18.9x5.0 inches) e pesa 3,1 kg (6.8 lbs.).

4. DISPLAY

Il display (9) a tecnologia OLED si attiva con l'azionamento dell'utensile e si disattiva automaticamente dopo circa 60 sec. di inutilizzo dell'utensile.

Il display permette di visualizzare:

- ▶ I parametri operativi principali di funzionamento dell'utensile elaborati dalla scheda elettronica, quali pressione o forza sviluppata.
- ▶ Informazioni sullo stato dell'utensile quali livello di carica, temperatura della batteria e necessità di manutenzione.
- ▶ Eventuali ERRORI di funzionamento o procedurali.



E' possibile navigare nel menu attraverso il tasto a sfioramento (8) e gestire le SCHERMATE DI INFORMAZIONE E DI SELEZIONE:

4.1) SCHERMATE DI INFORMAZIONE: permettono di visualizzare sul display un determinato parametro che poi comparirà ad ogni avvio dell'utensile e durante tutto il ciclo di lavoro.

$$F_m = 125.2 \text{ kN}$$

$$F_p = 94.5 \text{ kN}$$



Fm: Forza minima garantita, espressa in kN.

Fp: Forza istantanea sviluppata, espressa in kN

(schermata come da impostazione standard di fabbrica).

$$F_m = 14.07 \text{ ton}$$

$$F_p = 10.61 \text{ ton}$$



Fm: Forza minima garantita, espressa in tonnellate corte (USA).

Fp: Forza istantanea sviluppata, espressa in tonnellate corte (USA).

$$P_m = 692 \text{ bar}$$

$$P_p = 522.3 \text{ bar}$$



Pm: Pressione minima garantita, espressa in bar.

Pp: Pressione istantanea sviluppata, espressa in bar.

$$P_m = 10037 \text{ psi}$$

$$P_p = 7575 \text{ psi}$$



Pm: Pressione minima garantita, espressa in psi.

Pp: Pressione istantanea sviluppata, espressa in psi.



livello di carica della batteria.



n° di cicli effettuati.

n°di cicli mancanti alla manutenzione ordinaria.



logo CEMBRE, modello utensile.

n° di serie utensile.




Visualizzata la schermata prescelta, per renderla operativa e fissa ad ogni avvio dell'utensile, agire con un tocco prolungato (almeno 3 sec) sul tasto a sfioramento; un segnale acustico continuo confermerà l'avvenuta impostazione.



Il tasto capacitivo potrebbe non funzionare se sfiorato con oggetti o indossando i guanti, agire su di esso a mani nude.

4.2) SCHERMATE DI SELEZIONE: permettono di variare alcuni parametri di regolazione, non sono impostabili come automatiche all'avvio dell'utensile, ma richiamabili solo tramite il tasto a sfioramento:

Attivazione/disattivazione dei led (impostazione standard di fabbrica LED ON)

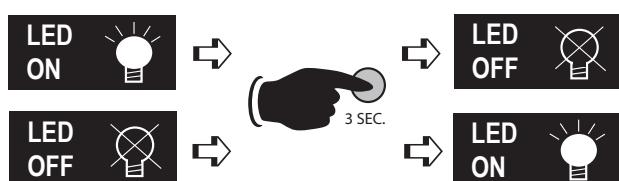

Visualizzata la schermata, per disattivare o riattivare l'accensione dei led durante l'utilizzo dell'utensile, agire con un tocco prolungato (almeno 3 sec) sul tasto a sfioramento; un segnale acustico continuo confermerà l'avvenuta impostazione.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica iniziali / Versione Firmware

Visualizzata la schermata "RESET", per riportare l'utensile alle impostazioni di fabbrica iniziali agire con un tocco prolungato (almeno 3 sec.) sul pulsante a sfioramento; un segnale acustico continuo confermerà l'avvenuta impostazione.

RESET
SW:S1J41413

La schermata RESET mostra inoltre la versione del firmware della scheda elettronica.

4.3) AVVERTIMENTI: appaiono durante il funzionamento e informano l'operatore sullo stato dell'utensile:

BATTERY

BATTERIA SCARICA: procedere alla sua sostituzione.

NOTA: quando la tensione della batteria scende al di sotto di una soglia minima di sicurezza, l'utensile non si avvia; è possibile comunque concludere il ciclo di lavoro in atto.

BATTERY

TEMPERATURA ELEVATA DELLA BATTERIA: estrarre la batteria e attendere il suo raffreddamento.

13001

RAGGIUNTO IL N° DI CICLI PREVISTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA: (13000 B1350-C e 30000 B1350L-C) l'utensile continua a funzionare, è consigliabile un suo invio alla CEMBRE per una completa revisione (Rif. al § 6).

NOTA: questo messaggio, unitamente ad un segnale acustico, si ripresenterà sempre dopo 30 sec. di inattività, dall'ultimo utilizzo dell'utensile.

ITALIANO

4.4) ERRORI: appaiono durante il funzionamento e sono associati ad un segnale acustico ed al lampeggiamento dei led, informano l'operatore su eventuali errori procedurali o di funzionamento.

| Messaggio | Descrizione dell'errore | Soluzione |
|---|--|--|
|  | Azionamento del pulsante di sblocco pressione (5) prima del raggiungimento dei parametri di regolazione (forza/pressione). | Ripetere il ciclo di lavoro attendendo l'arresto automatico del motore. |
|  | Interruzione del segnale proveniente dalla sonda di temperatura NTC della batteria. | Sostituire la batteria. Se il problema persiste contattare la CEMBRE. |
|  | Assorbimento anomalo di corrente del motore per più di 3 sec. L'utensile si ferma. | Attendere lo spegnimento del display (60 sec.) oppure estrarre e reinserire la batteria quindi, riavviare l'utensile. Se l'errore si ripresenta frequentemente, contattare la CEMBRE. |
|  | Tensione in uscita del trasmettitore di pressione non compresa nell'intervallo prestabilito. | Ripetere il ciclo di lavoro, se l'errore si ripresenta frequentemente, contattare la CEMBRE. |
|  | Mancato raggiungimento della pressione di taratura entro 30 sec. dall'azionamento continuo dell'utensile. | Ripetere il ciclo di lavoro, se l'errore si ripresenta frequentemente, contattare la CEMBRE. |
|  | Sovraccarico della batteria con intervento della protezione. L'utensile si ferma. | Attendere lo spegnimento del display (60 sec.) oppure estrarre e reinserire la batteria quindi, riavviare l'utensile. Se l'errore si ripresenta frequentemente, contattare la CEMBRE. |



I messaggi di errore rimangono visualizzati sul display per circa 30 sec. quindi l'errore viene resettato; si ripresentano in caso di anomalia permanente.

5. COLLEGAMENTO AL COMPUTER (Smartool thecnology)

La scheda di memoria integrata nell'utensile permette di registrare i parametri relativi al funzionamento dell'utensile e di poterli trasferire successivamente ad un computer con il cavo USB fornito in dotazione. Per visionare e gestire i dati della scheda, è necessario il software CEMBRE **CEM_SWBT01** disponibile gratuitamente nell'area dedicata del sito www.cembre.com previa registrazione. In detta area si possono trovare anche eventuali aggiornamenti firmware della scheda elettronica per ottenere dal proprio utensile la massima efficienza, garantendone le migliori prestazioni.

- Following information applies in member states of the European Union:
- Les informations suivantes sont destinées aux pays membres de l'Union Européenne:
- Die folgenden Hinweise gelten für Mitglieder der Europäischen Union:
- Las siguientes informaciones conciernen a los estados miembros de la Unión Europea:
- Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri dell'Unione Europea:



USER INFORMATION in accordance with Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU.

The 'Not in the bin' symbol above when shown on equipment or packaging means that the equipment must, at the end of its life, be disposed of separately from other waste.

The separate waste collection of such equipment is organised and managed by the manufacturer.

Users wishing to dispose of such equipment must contact the manufacturer and follow the prescribed guidelines for its separate collection. Appropriate waste separation, collection, environmentally compatible treatment and disposal is intended to reduce harmful environmental effects and promote the reuse and recycling of materials contained in the equipment. Unlawful disposal of such equipment will be subject to the application of administrative sanctions provided by current legislation.

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS aux termes des Directives 2011/65/EU et 2012/19/EU.

Le symbole "poubelle barrée" apposé sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être recueilli séparément des autres déchets.

La collecte sélective du présent appareil en fin de vie est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui voudra se défaire du présent appareil devra par conséquent contacter le producteur et suivre le système que celui-ci a adopté pour consentir la collecte séparée de l'appareil en fin de vie. La collecte sélective adéquate pour l'envoie successif de l'appareil destiné au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé. L'élimination abusive du produit par le détenteur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les lois en vigueur.

INFORMATION FÜR DEN BENUTZER gemäß der Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU.

Das durchkreuzte Zeichen des Mülleimers, das auf dem Gerät oder seiner Verpackung angebracht ist, zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit von der allgemeinen Abfallentsorgung getrennt werden muss. Die getrennte Sammlung des vorliegenden, zu entsorgenden Gerätes, wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Eigentümer, der das Gerät zu entsorgen wünscht, muss sich daher mit dem Hersteller in Verbindung setzen und die von ihm ausgewählte Methode, für die getrennte Sammlung des zu entsorgenden Gerätes, befolgen.

Eine angemessene getrennte Sammlung zur Vorbereitung des Altgerätes für Recycling, Aufbereitung und für eine umweltfreundliche Entsorgung, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Gesundheitszustand zu vermeiden, und begünstigt die Wiederverwertung und das Recycling der Materialien des Gerätes. Bei widerrechtlicher Entsorgung des Produktes durch den Benutzer, werden die vom Gesetz vorgesehene Verwaltungssanktionen angewandt.

INFORME PARA LOS USUARIOS en los términos de las Directivas 2011/65/EU y 2012/19/EU.

El símbolo del contenedor de basura cruzado por un aspa que aparece en el equipo o sobre su embalaje indica que, al final de su ciclo de vida útil, el producto debe ser eliminado independientemente de otros desechos. La recogida selectiva del presente equipo, llegado al final de su ciclo de vida, es organizada y manejada por el fabricante. El usuario que desee deshacerse del presente equipo deberá, por lo tanto, contactar con el fabricante y seguir el sistema adoptado por él mismo para permitir la recogida por separado del equipo que ha concluido su ciclo de vida. La adecuada recogida selectiva, para el sucesivo envío del equipo dado de baja al reciclaje, al tratamiento y al saneamiento ambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud favoreciendo el reempleo y el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación abusiva del equipo por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas prevista por la legislación vigente.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi delle Direttive Europee 2011/65/EU e 2012/19/EU.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

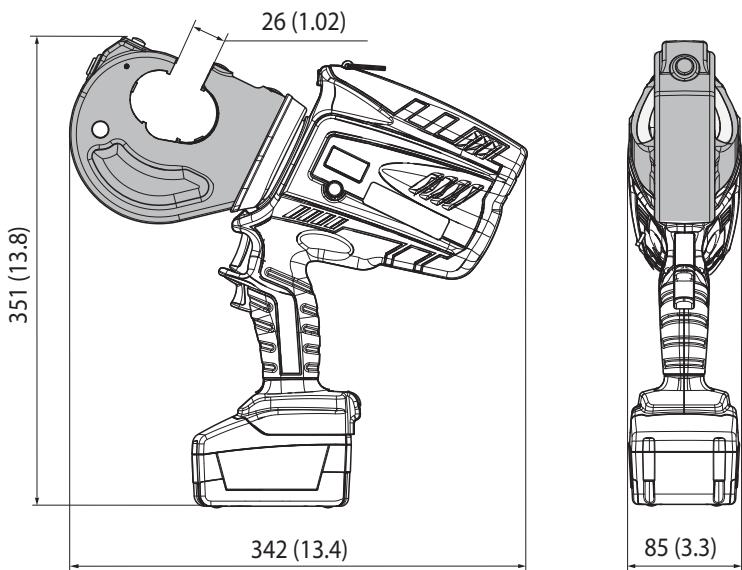


FIG. / BILD 8 mm (inch) B1350-C-KV

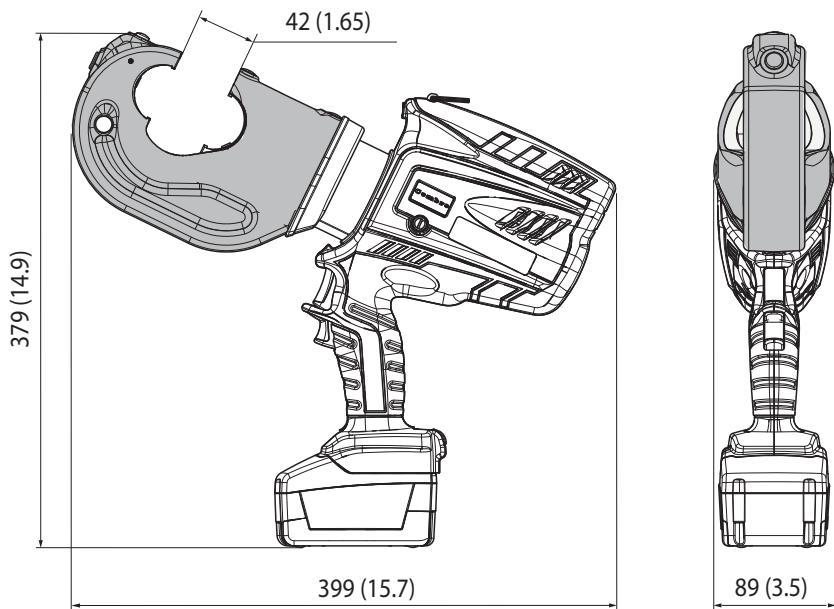


FIG. / BILD 9 mm (inch) B1350L-C-KV



DECLARATION OF CONFORMITY -
DECLARATION DE CONFORMITE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG -
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

We Nous Wir Nos Noi: CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)

Declare under our sole responsibility that the product - Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
- Erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt - Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

- Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto:

B1350-C-KV B1350-CA-KV B1350-CE-KV B1350-CT-KV

B1350L-C-KV B1350L-CA-KV B1350L-CE-KV B1350L-CT-KV

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) -

Auquel cette déclaration se réfère est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) -

Auf dass sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder dem/den normativen Dokument(en)
über einstimmt - Al que se refiere esta declaración, cumple la(s) normal(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) -

Al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alla(e) normale(o) o altro(i) documento(i) normativo(i):

EN ISO 12100 EN ISO 3744 EN ISO 11202 EN ISO 5349-1 EN ISO 5349-2 EN55014-1/A11 EN 55014-2

Following the provisions of EU directive(s) - Conformément aux dispositions de(s) directive(s) EU -

Gemäß den Bestimmungen der EU Richtlinien - De acuerdo con las disposiciones de la(s) directiva(s) EU

Conformemente alle disposizioni della(e) direttiva(e) EU:

2006/42/EC 2011/65/EU 2014/30/EU

Person authorised to compile the technical file - Personne autorisée à constituer le dossier technique -

Person die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen -

Persona facultada para elaborar el expediente técnico - Persona autorizzata a costituire il file tecnico:

Gianluca Cama via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)

Brescia 05-04-2023

 **CEMBRE**

Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.



DECLARATION OF CONFORMITY

We: CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)

Declare under our sole responsibility that the product:

B1350-C-KV B1350-CA-KV B1350-CE-KV B1350-CT-KV

B1350L-C-KV B1350L-CA-KV B1350L-CE-KV B1350L-CT-KV

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):


EN ISO 12100 EN ISO 3744 EN ISO 11202 EN ISO 5349-1 EN ISO 5349-2 EN55014-1/A11 EN 55014-2

Following the provisions of the UK Legislation(s):

S.I. 2008/1597 S.I. 2012/3032 S.I. 2016/1091

 **CEMBRE**

Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.



Brescia 05-04-2023

6. RETURN TO CEMBRE FOR OVERHAUL

In the case of a breakdown contact our Area Agent who will advise you on the problem and give you the necessary instructions on how to dispatch the tool to our nearest service Centre; if possible, attach a copy of the Test Certificate supplied by CEMBRE together with the tool or fill in and attach the form available in the "ASSISTANCE" section of the CEMBRE website.

6. ENVOI EN REVISION A CEMBRE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de vous adresser à notre Agent Régional qui vous conseillera et le cas échéant vous donnera les instructions nécessaires pour envoyer l'appareil à notre Centre de Service le plus proche. Dans ce cas, joindre une copie du Certificat d'Essai livré par CEMBRE avec l'appareil ou remplir et joindre le formulaire disponible dans la section "ASSISTANCE" du site web CEMBRE.

6. EINSENDUNG AN CEMBRE ZUR ÜBERPRÜFUNG

Sollten an dem Gerät Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung, die Sie gerne beraten und Ihnen alle nötigen Informationen zum Einsenden des Gerätes an unseren Hauptsitz geben wird. Wenn vorhanden, legen Sie dem Gerät bitte eine Kopie des von CEMBRE mitgelieferten Zertifikates bei oder füllen das, unter dem Bereich "SUPPORT" der CEMBRE Website, verfügbare Formular aus und fügen es bei.

6. DEVOLUCION A CEMBRE PARA REVISIONES

En caso de fallo de la herramienta, contactar con nuestro Agente de Zona quien les aconsejará y eventualmente les facilitará las instrucciones necesarias para remitir la herramienta a nuestro centro de servicio más cercano. En tal caso, adjuntar a ser posible una copia del Certificado de Ensayo entregado en su día por CEMBRE con la herramienta o completar y adjuntar el formulario disponible en la sección "ASISTENCIA" del sitio web CEMBRE.

6. RESA ALLA CEMBRE PER REVISIONE

In caso di guasto contattare il nostro Agente di Zona il quale vi consiglierà in merito e fornirà le istruzioni necessarie per l'invio dell'utensile alla nostra Sede; se possibile, allegare copia del Certificato di Collaudo a suo tempo fornito dalla CEMBRE con l'utensile oppure, compilare ed allegare il modulo disponibile nella sezione "ASSISTENZA" del sito web CEMBRE.



www.cembre.com

CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidermannstr. 166
28850 Torrejón de Ardoz
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S,F,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173



This manual is the property of CEMBRE: any reproduction is forbidden without written permission.
Ce manuel est la propriété de CEMBRE: toute reproduction est interdite sauf autorisation écrite.
Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma CEMBRE.
Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma CEMBRE.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf die Bedienungsanleitung weder vollständig noch teilweise vervielfältigt werden.
Este manual es propiedad de CEMBRE. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita.
Este manual è di proprietà della CEMBRE: ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.