

CONNETTORE CCV35AL/1-E10

istruzioni per l'installazione

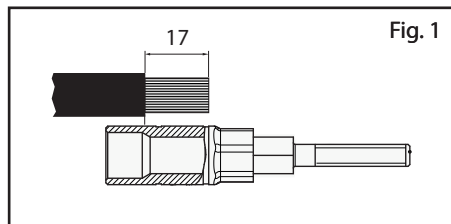
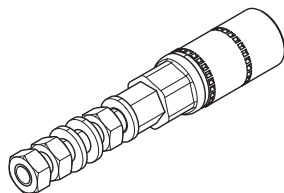


Fig. 1

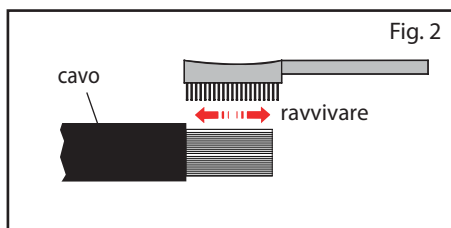


Fig. 2

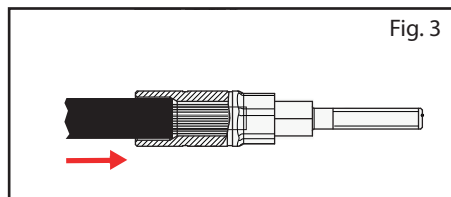


Fig. 3

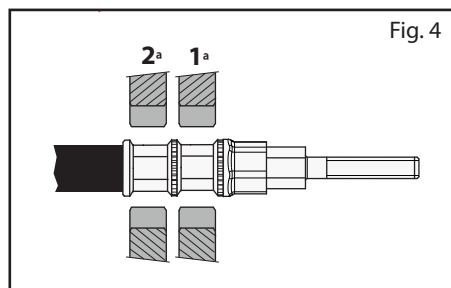


Fig. 4

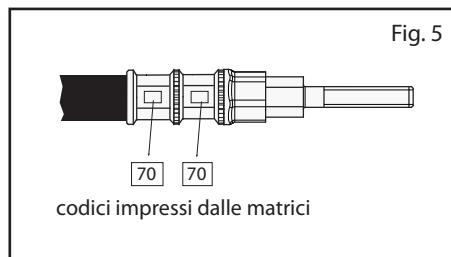


Fig. 5

codici impressi dalle matrici

- Rimuovere l'isolante del cavo sez. 35 mm² cl.5 CPR per una lunghezza di 17 mm (Fig. 1).
Attenzione a non danneggiare i trefoli del conduttore.
- Ravvivare la superficie del conduttore di alluminio con una spazzola metallica per rimuovere lo strato di ossido (Fig. 2).
- Inserire subito il conduttore all'interno del colletto del connettore facendo attenzione che anche la porzione isolante del cavo entri nella parte allargata del colletto (Fig. 3).
- Utilizzare la coppia matrici MH70-C adatta all'utensile in uso.
- Centrare le matrici nello spazio tra le zigrinature del connettore ed effettuare le 2 compressioni rispettando la sequenza indicata: 1^a e 2^a (Fig. 4).
A operazione ultimata è possibile verificare la correttezza della compressione tramite il codice "70" impresso dalle matrici sul capocorda (Fig. 5).

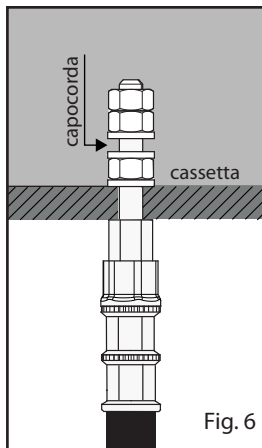


Fig. 6

- Bloccare il connettore (completo di dadi e rondelle come illustrato in Fig. 6) alla cassetta di sintonia/cassetta raccorderice di frequenza" e procedere al collegamento.